

DIGITAL CAMERA

FE-220/X-785

Basic Manual

FRANÇAIS 28

ENGLISH

ESPAÑOL 54

PORTUGUÊS 80

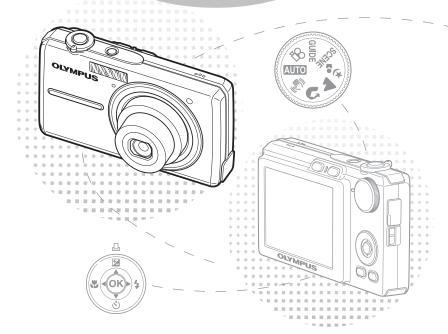



Table of Contents

Gatner these items (box contents)	
Prepare the battery	4
Turn the camera on	5
Set date and time	
Select a Language	
Take a picture	
Review your pictures	
Basic Operation	
Shooting Mode Buttons	
Mode Dial	
SCENE Modes	
Macro Mode	
Flash Modes	13
Self-Timer	
Power Save Feature	14
Menus and Settings	15
Top Menu	
Erase All Pictures	
Connecting the Camera	16
Playback on a TV	
Direct Printing (PictBridge)	
Transfer Images	18
OLYMPUS Master Software	
Specifications	
Safety Precautions	
- D. C	


- Before using your camera, read this manual carefully to ensure correct use.
- We recommend that you take test shots to get accustomed to your camera before taking important photographs.
- Please observe the safety precautions at the end of this manual.
- The images of the LCD screen and illustrations of the camera used in this
 manual may differ from the actual product.

Contents may vary depending on purchase location.

Gather these items (box contents)

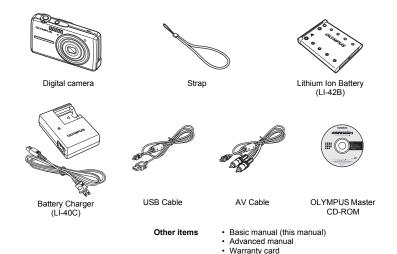


Attach the strap

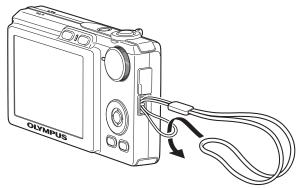

Pull the strap tight so that it does not come loose.


Prepare the battery

a. Charge the battery

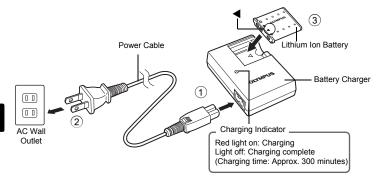

Battery comes partially charged.

b. Insert the battery in the camera

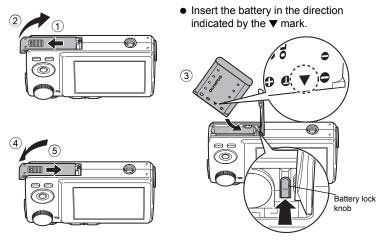


- To remove the battery, press the battery lock knob in the direction of the arrow.
- This camera does not require an optional xD-Picture Card™ (hereinafter referred to as "the card") to take pictures. For details on inserting an optional Card, please refer to Advanced Manual.

Turn the camera on

This section explains how to turn on the camera in shooting mode.


a. Set the mode dial to AUTO

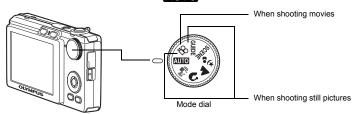

Still picture shooting modes

AUTO	The camera determines the optimum settings and shoots the picture.
((< <mark>^)</mark>))	This function reduces the blur caused by a moving subject or camera movement when taking pictures.
ก	Suitable for taking pictures of people.
A	Suitable for taking pictures of landscapes.
ಶ ೬	Suitable for taking pictures of people at night.
SCENE	You can select a scene mode from among 10 set for various shooting conditions.
GUIDE	This function allows you to take the best picture by following the shooting guide displayed on the screen.

b. Press the POWER button

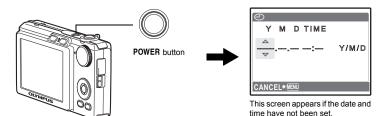

• To turn off the camera, press the **POWER** button again.


Hint

The directions of the arrow pad $(\Delta \nabla \triangleleft \triangleright)$ are indicated with $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ in this manual.




Set date and time


About the date and time setting screen

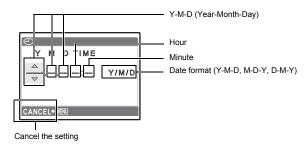

- a. Press the $\triangle \mathbf{Z}/\square$ button and $\nabla \dot{\mathbf{S}}$ button to select [Y].
 - The first two digits of the year are fixed.

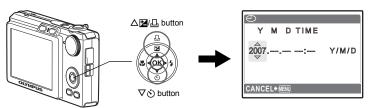

b. Press the **> ‡** button.

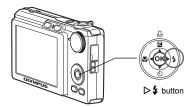

c. Press the △☑/☐ button and the ▽ṡ button to select [M].



Ξi

- d. Press the > \$ button.
- e. Press the △☑/ᆜ button and the ▽♂ button to select [D].




- f. Press the $\triangleright 4$ button.
- g. Press the △☑/☐ button and the ∇ು button to select "hour" and "minute".
 - The time is displayed in the 24-hour format.



- h. Press the > \$\forall \text{ button.}
- i. Press the △☑/☐ button and
 ▽ ὁ button to select [Y/M/D].




- j. After all items have been set, press the ® button.
 - For a more accurate setting, you can press the button when the time signal hits 00 seconds.

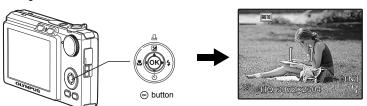


Select a Language


a. Press the MENU button to display the top menu.



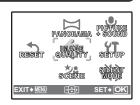


b. Press the ► button to select [SETUP] and then press the button.

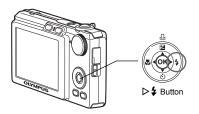

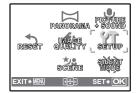

c. Press the △☑/ᆜ button and ▽் button to select [♣ःः] and then press the ⊛ button.

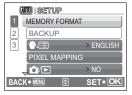

- d. Press the arrow pad $(\triangle \nabla \triangleleft \triangleright)$ to select a language and then press the s button.
 - You can add other languages to your camera with the provided OLYMPUS Master software. Please refer to the Advanced Manual




Take a picture


a. Hold the camera





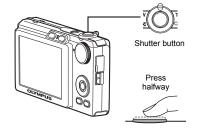




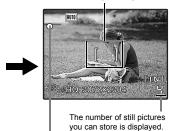


The green lamp indicates that the focus and exposure are locked.

c. Shoot

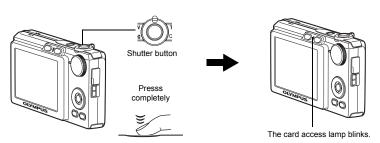

Review your pictures


a. Press the **b** button.

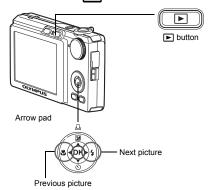




Erase pictures

- a. Press the < bull button and the > ₺ button, to display the picture you want to erase.
- b. Press the 🕍 button.

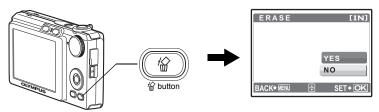


c. Press the △☑/ᆜ button to select [YES] and press the ⊚ button.

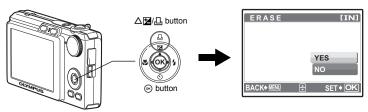

Basic Operation

Shooting Mode Buttons

While in shooting mode, use these buttons for quick access to some of the more commonly used features.

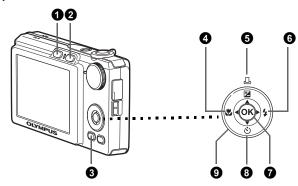

- button (Shooting)
 - Selects the shooting mode.
- button (Playback) Selects the playback mode.
- MENU button

Displays the top menu on the monitor.

4 ♦ button (Macro Mode)

Use MACRO or SUPER MACRO mode when taking close-up pictures such as of a flower

5 △☑/□ button (Exposure Compensation)

Press in shooting mode to make the picture overexposed (+) or underexposed (–).

6 > 4 button (Flash Mode)

Select from 4 flash modes - FLASH AUTO, REDEYE, FILL IN, or FLASH OFF.

7 🕟 button

Press to confirm settings.

3 ∇S button (Self-timer)

Select the self-timer to delay the shot approximately 12 seconds from when the shutter button is pressed.

9 Arrow pad $(\triangle \nabla \triangleleft \triangleright)$

Selects scenes, playback pictures and menu items.

Mode Dial

Set the desired mode and turn the camera on. You may select the desired mode before or during use.




AUTO	The camera determines the optimum settings and shoots the picture.
((/_m)))	This function reduces the blur caused by a moving subject or camera movement when taking pictures.
n	Suitable for taking pictures of people.
A	Suitable for taking pictures of landscapes.
⊅≗	Suitable for taking pictures of people at night.
SCENE	You can select a scene mode from among 10 set for various shooting conditions.
22	This function lets you record movies.
GUIDE	This function allows you to take the best picture by following the shooting guide displayed on the screen.

SCENE Modes

Select the shooting mode depending on an object.

1 Set the mode dial to **SCENE**, and select the other scene.



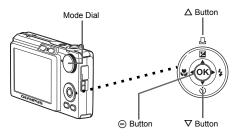

2 Press \triangle/∇ to select the scene modes and press \odot .

Shooting SCENE Modes

SELF PORTRAIT

- N SPORT
- **₩** CANDLE
- SUNSET
- TCUISINE
- FIREWORKS DOCUMENTS
- 🔀 BEHIND GLASS 🟃 AUCTION

Macro Mode

- * This mode lets you take pictures as close as 10 cm (3.9 in.) to your subject. (Most wide-angle side)
- SIL Use this mode to take pictures as close as 5 cm (2.0 in.) to your subject. In st mode, the position of the zoom lens is fixed.
- Press < repeatedly to select [♣] or [₅♣] and press .

Flash Modes

- Press > ★ repeatedly to select the flash mode and press ...
- 2 Press the shutter button halfway.
 - When the flash is set to fire, the \$\frac{1}{2}\$ mark lights.
- 3 Press the shutter button completely to take the picture.

Icon	Flash Mode	Description
AUTO	FLASH AUTO	The flash fires automatically in low light or backlight conditions.
•	REDEYE	The red-eye reduction flash mode significantly reduces this phenomenon by emitting pre-flashes before firing the regular flash.
4	FILL IN	The flash fires regardless of the available light.
3	FLASH OFF	The flash does not fire even in low light conditions.

Self-Timer

- **1** Press $\nabla \dot{\mathfrak{S}}$ to select $[\dot{\mathfrak{S}}]$ and press \odot .
- Press the shutter button completely to take the picture.
 - After setting the self-timer, press the shutter button completely. Then the self-timer lamp lights for approximately 10 seconds, blinks for approximately 2 seconds, and the shutter is released.



En


Power Save Feature


- To save battery power, the camera automatically enters sleep mode and stops operating if not used for approximately 3 minutes. Press the shutter button or zoom lever to reactivate the camera.
- If the camera is not operated for 12 minutes after the camera enters sleep mode, it automatically retracts the lens and turns off. To resume operation, turn on the power again.

Menus and Settings

Top Menu

1 Press MENU to display the top menu.

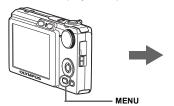

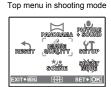

2 Use the arrow pad $(\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright)$ to select menu items, and press s to set them.

PANORAMA

Panorama shooting lets you create a panoramic picture, using the OLYMPUS Master software from the provided CD-ROM. An Olympus xD-Picture Card is required for panorama shooting.

PICTURE + SOUND (Still picture shooting mode only)

Select whether to record 4 second audio or not after taking every picture.

MOVIE W/ SOUND (Movie shooting mode only)

Select whether to record sound or not during move recording.

RESET

Return the changed shooting functions back to default settings.

IMAGE QUALITY

Set the image quality of the picture you will shoot according to its intended purpose.

SETUP

Set the date, time, language, and operation sound, etc.

SCENE

Select a scene mode depending on the subject and shooting condition when the **SCENE** mode is selected.

SILENT MODE

Turn off operational sounds that occur during shooting and playback.

Erase All Pictures

- Press MENU in playback mode to display the top menu and select [ERASE] > [ALL ERASE].
- ② Select [YES], and press ⊚.
 - All the pictures are erased.




Connecting the Camera

Playback on a TV

Use the AV cable provided with the camera to playback recorded images on your TV. Both still pictures and movies can be played back.

Make sure that the TV and camera are turned off. Connect the multi-connector on the camera to the video input terminal on the TV using the AV cable.

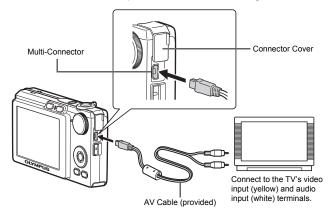


- 2 Turn the TV on and set it to the video input mode.
 - For details of switching to video input, refer to your TV's instruction manual.
- 3 Turn on the camera and then press ▶ to enter playback mode.
 - The last picture taken is displayed on the TV. Use the arrow pad (△/▽/△/▷) to select the picture you want to display.

Direct Printing (PictBridge)

Using the provided USB cable, you may connect your camera directly to a PictBridge compatible printer to make prints. You can print a picture with simple operations.

- 1 In playback mode, display the picture you want to print out on the monitor.
- Connect one end of the provided USB cable into the camera's multi-connector and the other end into the printer's USB connector.

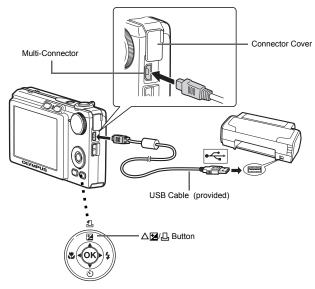

- **3** Press △**½**/ట.
 - Printing starts.
 - When printings finished, disconnect the USB cable from the camera with the picture selection screen displayed.



Install the software

Insert the OLYMPUS Master CD-ROM.

2 Windows: Click the "OLYMPUS Master 2"

button.

Macintosh: Double-click the "Setup" icon.

3 Simply follow the on-screen instructions.




En


Connect the camera to the computer

Connect the camera and computer using the USB cable (included).

• The monitor will turn on automatically.

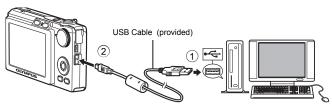

2 Select [PC] on the monitor, and press ⊚.

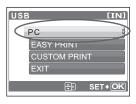

 Your PC will now recognize your camera as a removable storage drive.

Transfer images to the computer

- With the camera now connected, open OLYMPUS Master.
- Click "Transfer Images" on the browse window, and then click "From Camera" .
- 3 Simply follow the on-screen instructions.



Tips

- For more detailed information regarding camera setup and usage, please refer to the camera's "Advanced Manual" provided on CD-ROM.
- For additional assistance, refer to the "Help" file in the OLYMPUS Master software.

OLYMPUS Master Software

OLYMPUS Master Software: Use this software to download pictures from the camera, view, organize, retouch, e-mail and print your digital pictures, movies and more!



System Requirements

os	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/ Vista or Mac OS X (10.3 or later)
CPU	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/ Duo 1.5 GHz, or later
RAM	256 MB or more
Hard Disk	500 MB or more free space
Connection	USB port/IEEE 1394 port
Monitor 1024 × 768 pixels resolution or more with minimum 65,536 cc (Windows), 32,000 colors (Macintosh)	
Other	Internet Explorer 6 or later (Windows), Safari 1.0 or later, QuickTime 6 or later (Macintosh)

For the latest support information, visit the Olympus website (http://www.olympus.com/digital)



User Registration

Register your camera when you install OLYMPUS Master to activate your warranty, receive notifications of software and camera firmware updates, and more.

Specifications

Camera

Product type

: Digital camera (for shooting and displaying)

Recording system

Still pictures : Digital recording, JPEG (in accordance with Design rule

for Camera File system (DCF))

Applicable standards

: Exif 2.2. Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge

Sound with still : Wave format

pictures

Movie : AVI Motion JPEG Memory : Internal memory

xD-Picture Card (16 MB to 2 GB) (TypeH/M, Standard)

: 7,100,000 pixels No. of effective pixels

1/2.5" CCD (primary color filter), 7,400,000 pixels Image pickup device

(gross)

: Olympus lens 6.3 to 18.9 mm, f3.1 to 5.9 Lens (equivalent to 38 to 114 mm on 35 mm film)

Photometric system Center-weighted metering

Shutter speed 4 to 1/2.000 sec.

Shooting range 0.6 m (2 ft.) to ∞ (W)/ 1.0 m (3.3 ft.) to ∞ (T)

(normal mode)

0.1 m (0.3 ft.) to ∞ (W)/ 0.6 m (2 ft.) to ∞ (T) (macro mode) 0.05 m (2.0 in.) to ∞ (super macro mode)

2.5" TFT color LCD display, 154,000 pixels Monitor Outer connector : DC-IN jack, USB connector, A/V OUT jack (multi-

connector)

: 2000 up to 2099 Automatic calendar

system

Operating environment

Temperature : 0 to 40°C (32°F to 104°F) (operation)/-20 to 60°C (-4°F

to 140°F) (storage)

30 to 90% (operation)/10 to 90% (storage) Humidity

One Olympus lithium ion battery (LI-42B/LI-40B) or Power supply

specified AC adapter

Dimensions : 92 mm (W) \times 55 mm (H) \times 20 mm (D) (3.6 \times 2.2 \times

0.8 in.) (excluding protrusions)

Weight : 122 g (4.3 oz) (without battery and card)

● Lithium ion battery (LI-42B)

Product type : Lithium ion rechargeable battery

Standard voltage : DC 3.7 V Standard capacity : 740 mAh

Battery life : Approx. 300 full charges (varies on usage)

Operating environment

Temperature : 0°C to 40°C (32°F to 104°F) (charging)/ -10°C to 60°C (14°F to 140°F) (operation)/

-20°C to 35°C (-4°F to 95°F) (storage)

Dimensions : $31.5 \times 39.5 \times 6$ mm ($1.2 \times 1.5 \times 0.2$ in.)

Weight : Approx. 15 g (0.5 oz)

● Battery charger (LI-40C)

Power requirements : AC 100 to 240 V (50 to 60 Hz)

3.2 VA (100 V) to 5.0 VA (240 V)

Output : DC 4.2 V, 200 mA Charging time : Approx. 300 min

Operating environment

Temperature : 0°C to 40°C (32°F to 104°F) (operation)/
-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) (storage)

Dimensions : 62 × 23 × 90 mm (2.4 × 0.9 × 3.5 in.)

Weight : Approx. 65 g (2.3 oz)

Please note that design and specification improvements may result in unannounced changes.

Safety Precautions



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED OLYMPUS SERVICE PERSONNEL.



An exclamation mark enclosed in a triangle alerts you to important operating and maintenance instructions in the documentation provided with the product.



If the product is used without observing the information given under this symbol, serious injury or death may result.



If the product is used without observing the information given under this symbol, injury or death may result.



If the product is used without observing the information given under this symbol, minor personal injury, damage to the equipment, or loss of valuable data may result.

WARNING!

TO AVOID THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, NEVER DISASSEMBLE, EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR OPERATE IN A HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT.

General Precautions

Read All Instructions — Before you use the product, read all operating instructions. Save all manuals and documentation for future reference.

Cleaning — Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean this product.

Attachments — For your safety, and to avoid damaging the product, use only accessories recommended by Olympus.

Water and Moisture — For precautions on products with weatherproof designs, read the weatherproofing sections.

Location — To avoid damage to the product, mount the product securely on a stable tripod, stand, or bracket.

Power Source — Connect this product only to the power source described on the product label.

Lightning — If a lightning storm occurs while using an AC adapter, remove it from the wall outlet immediately.

Foreign Objects — To avoid personal injury, never insert a metal object into the product.

Heat — Never use or store this product near any heat source such as a radiator, heat register, stove, or any type of equipment or appliance that generates heat, including stereo amplifiers.

Handling the Camera



WARNING

- Do not use the camera near flammable or explosive gases.
- Do not use the flash on people (infants, small children, etc.) at close range.
 - You must be at least 1 m (3 ft.) away from the faces of your subjects. Firing the flash too close to the subject's eyes could cause a momentary loss of
- Keep young children and infants away from the camera.
 - Always use and store the camera out of the reach of young children and infants to prevent the following dangerous situations which could cause serious injury:
 - Becoming entangled in the camera strap, causing strangulation.
 - Accidentally swallowing the battery, cards or other small parts.
 - Accidentally firing the flash into their own eyes or those of another child.
 - Accidentally being injured by the moving parts of the camera.
- Do not look at the sun or strong lights with the camera.
- Do not use or store the camera in dusty or humid places.
- Do not cover the flash with a hand while firing.



- Stop using the camera immediately if you notice any unusual odors, noise, or smoke around it.
 - Never remove the batteries with bare hands, which may cause a fire or burn your hands.
- Never hold or operate the camera with wet hands.
- Do not leave the camera in places where it may be subject to extremely high temperatures.
 - Doing so may cause parts to deteriorate and, in some circumstances, cause the camera to catch fire. Do not use the charger or AC adapter if it is covered (such as a blanket). This could cause overheating, resulting in fire.
- Handle the camera with care to avoid getting a low-temperature
 - When the camera contains metal parts, overheating can result in a lowtemperature burn. Pay attention to the following:
 - · When used for a long period, the camera will get hot. If you hold on to the camera in this state, a low-temperature burn may be caused.
 - In places subject to extremely cold temperatures, the temperature of the camera's body may be lower than the environmental temperature. If possible, wear gloves when handling the camera in cold temperatures.
- Be careful with the strap.
 - · Be careful with the strap when you carry the camera. It could easily catch on stray objects - and cause serious damage.

Battery Handling Precautions

Follow these important guidelines to prevent batteries from leaking. overheating, burning, exploding, or causing electrical shocks or burns.

♠ DANGER

- The camera uses a lithium ion battery specified by Olympus. Charge the battery with the specified charger. Do not use any other chargers.
- Never heat or incinerate batteries
- Take precautions when carrying or storing batteries to prevent them from coming into contact with any metal objects such as jewelry, pins, fasteners, etc.
- Never store batteries where they will be exposed to direct sunlight, or subjected to high temperatures in a hot vehicle, near a heat source, etc.
- To prevent causing battery leaks or damaging their terminals, carefully follow all instructions regarding the use of batteries. Never attempt to disassemble a battery or modify it in any way, by soldering, etc.
- If battery fluid gets into your eyes, flush your eyes immediately with clear, cold running water and seek medical attention immediately.
- · Always store batteries out of the reach of small children. If a child accidentally swallows a battery, seek medical attention immediately.



♠ WARNING

- Keep batteries dry at all times.
- To prevent batteries from leaking, overheating, or causing a fire or explosion, use only batteries recommended for use with this product.
- Insert the battery carefully as described in the operating instructions.
- If rechargeable batteries have not been recharged within the specified time. stop charging them and do not use them.
- · Do not use a battery if it is cracked or broken.
- If a battery leaks, becomes discolored or deformed, or becomes abnormal in any other way during operation, stop using the camera.
- If a battery leaks fluid onto your clothing or skin, remove the clothing and flush the affected area with clean, running cold water immediately. If the fluid burns your skin, seek medical attention immediately.
- Never subject batteries to strong shocks or continuous vibration.



A CAUTION

- · Before loading, always inspect the battery carefully for leaks, discoloration, warping, or any other abnormality.
- The battery may become hot during prolonged use. To avoid minor burns, do not remove it immediately after using the camera.
- Always unload the battery from the camera before storing the camera for a long period.

For customers in North and South America

For customers in USA

Declaration of Conformity

Model Number : FE-220/X-785 Trade Name : OLYMPUS

Responsible Party: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Address : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,

PA 18034-0610, U.S.A.

Telephone Number: 484-896-5000

Tested To Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For customers in Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Trademarks


- IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- · Macintosh is a trademark of Apple Computer Inc.
- xD-Picture Card[™] is a trademark.
- All other company and product names are registered trademarks and/or trademarks of their respective owners.
- The standards for camera file systems referred to in this manual are the "Design Rule for Camera File System/DCF" standards stipulated by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Table des matières

Reunissez des elements (contenu de la boite)	29
Préparer la batterie	30
Allumez l'appareil photo	
Réglez la date et l'heure	
Sélection d'une langue	
Prenez des photos	
Visualisez les photos	
Effacez des photos	
Fonctionnement de base	
Touches du mode prise de vue	
Molette mode	
Modes SCENE (Scène)	
Mode gros plan	39
Modes flash	39
Retardateur	
Fonctionnalité d'économie d'énergie	40
Menus et réglages	41
Menu principal	41
Effacement de toutes les photos	41
Connexion de l'appareil photo	42
Affichage sur un téléviseur	
Impression directe (PictBridge)	43
Transfert d'images	44
Logiciel OLYMPUS Master	46
Caractéristiques	
Précautions de sécurité	
Avant d'utiliser votre appareil photo et pour garantir une utilisation	

- lisez attentivement ce manuel.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- Veillez à ce que les mesures de sécurité présentées à la fin de ce manuel soient respectées.
- Les captures de l'écran ACL et les illustrations de l'appareil photo utilisées dans ce manuel peuvent être différentes du produit réel.


Réunissez ces éléments (contenu de la boîte)

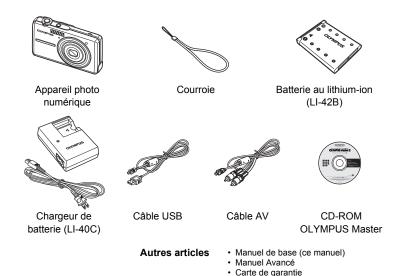

Le contenu peut varier en fonction de

la région d'achat.


Accrochez la courroie

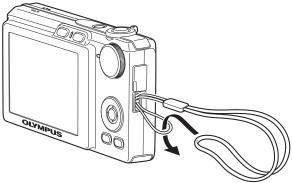

Serrez bien la courroie pour éviter qu'elle se détache.


Préparer la batterie

a. Chargez la batterie

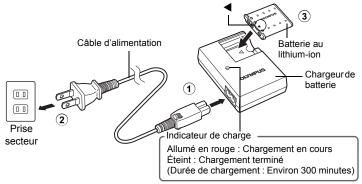

La batterie est livrée en partie chargée.

b. Insérez la batterie dans l'appareil photo

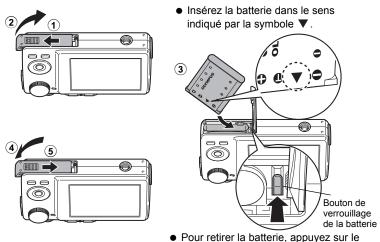


- bouton de verrouillage de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
- ◆ Cet appareil photo ne requiert pas une carte xD-Picture Card™ en option (ci-après dénommée "la carte") pour prendre des photos. Pour plus de détails concernant l'insertion de la carte, veuillez vous reporter au Manuel Avancé.

Allumez l'appareil photo

Cette section décrit comment mettre l'appareil photo en mode prise de vue.


a. Amenez la molette mode sur AUTO

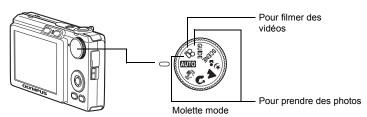

Modes prise de vue

AUTO	L'appareil photo sélectionne les paramètres optimaux et prend la photo.
((-	Cette fonction réduit le flou dû à un mouvement du sujet ou un bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.
ก	Convient à des prises de vue de personnes.
A	Convient à des prises de vue de paysages.
	Convient à des prises de vue de personnes de la nuit.
SCENE	Vous pouvez sélectionner un mode de scène parmi les 10 réglés pour les diverses conditions de prise de vue.
GUIDE	Cette fonction vous permet de prendre la meilleure photo possible en suivant le quide de prise affiché sur l'écran

b. Appuyez sur la touche POWER

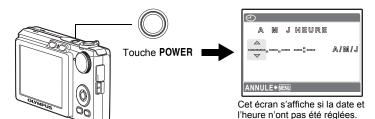

Pour éteindre l'appareil photo, appuyez à nouveau sur la touche POWER.


Conseil

 Les directions de la molette de défilement (△∇⊲▷) sont indiquées par les symboles △∇⊲▷ dans le présent manuel.




Réglez la date et l'heure


A propos de l'écran de réglage de la date et de l'heure

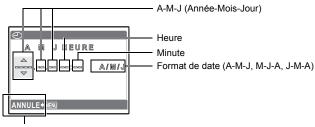

- Annuler le réglage
- a. Appuyez sur la touche $\triangle \mathbf{Z}/\square$ et la touche $\nabla \dot{\odot}$ pour sélectionner [A].
 - Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.

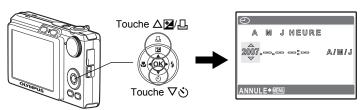

b. Appuyez sur la touche > .

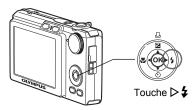

c. Appuyez sur la touche △☑/☐ et sur la touche ▽ॐ pour sélectionner [M].



- d. Appuyez sur la touche ▷ ‡.
- e. Appuyez sur la touche △☑/ᆜ et sur la touche ▽ॐ pour sélectionner [J].




- f. Appuyez sur la touche $\triangleright 4$.
- g. Appuyez sur la touche △≱/ᆜ et la touche ▽৩ pour sélectionner "heure" et "minute".
 - L'heure est affichée au format 24 heures.



- h. Appuyez sur la touche ▷ \ .
- i. Appuyez sur la touche △☑/☐ et sur la touche ▽ኃ pour sélectionner [A/M/J].





- j. Après avoir réglé tous les éléments, appuyez sur la touche .
 - Pour un réglage plus précis, vous pouvez appuyer sur la touche ⊚ lorsque l'horloge franchit 00 seconde.

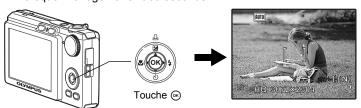


Sélection d'une langue

a. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.

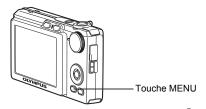

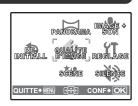



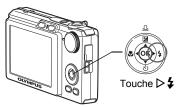

- c. Appuyez sur la touche △월/급 et la touche ▽ॐ pour sélectionner [♣☐] et appuyez ensuite sur la touche ⊚.
- d. Appuyez sur la molette de défilement (△▽⟨▷) pour sélectionner une langue et appuyez ensuite sur la touche .
 - Vous pouvez ajouter d'autres langues à l'appareil photo à l'aide du logiciel OLYMPUS Master fourni. Veuillez vous reporter au Manuel Avancé.




Prenez des photos


a. Tenez l'appareil photo



b. Faites la mise au point

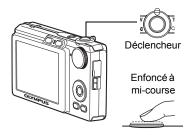


Placez ce repère sur votre sujet.

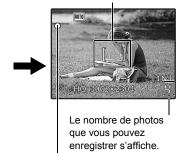


Le voyant vert indique que la mise au point et l'exposition sont verrouillées.

c. Prenez la photo

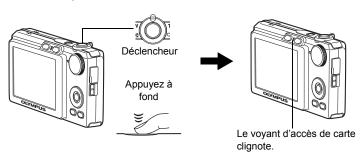

Visualisez les photos


a. Appuyez sur la touche **.**

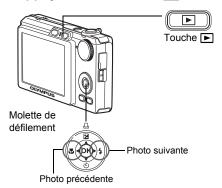




Effacez des photos

- a. Appuyez sur la touche < ♥ et la touche > ♥ pour afficher la photo que vous désirez effacer.
- b. Appuyez sur la touche 🛣.

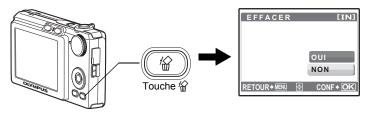


c. Appuyez sur la touche △☑/☐ pour sélectionner [OUI] et appuyez sur la touche ⊚.

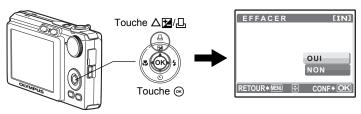

Fonctionnement de base

Touches du mode prise de vue

Lorsque vous êtes en mode prise de vue, ces touches vous permettent d'accéder rapidement à certaines des fonctions les plus utilisées.

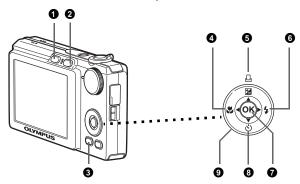

- Touche (Prise de vue)
 Sélectionne le mode de prise de vue.
- 2 Touche ► (Lecture)
 Sélectionne le mode lecture.
- 3 Touche MENU

Affiche le menu principal sur l'écran ACL.

- Touche

 √ (Mode Gros Plan)

 Utilisez le mode GROS PLAN ou SUPER MACRO lorsque vous prenez des photos en gros plan. telle que la photo d'une fleur.
- Touche △☑/☐ (Compensation d'expositon) Appuyez en mode de prise de vue pour rendre l'image surexposée (+) ou sous-exposée (-).
- Touche > ★ (Mode Flash) Sélectionnez un des quatre modes flash - FLASH AUTO, ◆ YEUX ROUGE, ★ FLASH FORCÉ, ou ﴿ PAS D FLASH.
- 7 Touche

 Appuyez pour confirmer les réglages.
- Touche ∇♂ (Retardateur) Sélectionnez le retardateur pour retarder la prise de vue d'environ 12 secondes une fois que le déclencheur a été enfoncé.
- Molette de défilement (△∇√I▷)
 Sélectionne les scènes. les photos à visionner et les éléments du menu.

Molette mode

Sélectionnez le mode souhaité et allumez l'appareil photo. Vous pouvez sélectionner le mode souhaité avant ou pendant l'utilisation.




AUTO	L'appareil photo sélectionne les paramètres optimaux et prend la photo.
((/	Cette fonction réduit le flou dû à un mouvement du sujet ou un bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.
n	Convient à des prises de vue de personnes.
A	Convient à des prises de vue de paysages.
⊅≗	Convient à des prises de vue de personnes de la nuit.
SCENE	Vous pouvez sélectionner un mode de scène parmi les 10 réglés pour les diverses conditions de prise de vue.
2	Cette fonction vous permet d'enregistrer des vidéos.
GUIDE	Cette fonction vous permet de prendre la meilleure photo possible en suivant le guide de prise affiché sur l'écran.

Modes SCENE (Scène)

Sélectionnez le mode de prise de vue en fonction d'un objet.

1 Amenez la molette de mode sur SCENE et sélectionnez l'autre scène.



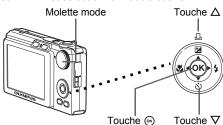

2 Appuyez sur \triangle/∇ pour sélectionner les modes scènes et appuyez sur \circledcirc .

Prise de vue en modes SCENE

- SPORT *
- FEUX D'ARTIFICE
 - ■ DOCUMENTS

- **INTERIEUR ₩** BOUGIE
- Image: VITRINE

• > ENCHÈRE

AUTO PORTRAIT

Mode gros plan

- 4 Ce mode vous permet de prendre des photos à 10 cm du sujet. (Côté du plus grand angle)
- S Utilisez ce mode pour prendre des photos à 5 cm de votre sujet. En mode , la position du zoom est fixe.
- Appuyez à plusieurs reprises sur < pour sélectionner (♣) ou [₅♣] et</p> appuyez sur (×).

Modes flash

- **1** Appuyez à plusieurs reprises sur ▶**4** pour sélectionner le mode flash et appuyez sur ().
- 2 Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course.
 - Lorsque le flash est réglé pour se déclencher, l'indication \$\frac{1}{4}\$ s'allume.
- 3 Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.

Icône	Mode flash	Description
AUTO	FLASH AUTO	Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible ou à contre-jour.
©	YEUX ROUGE	Ce mode permet d'atténuer considérablement l'effet "yeux rouges" en émettant une série de pré-éclairs avant de déclencher le flash principal.
\$	FLASH FORCÉ	Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage.
3	PAS D FLASH	Le flash ne se déclenche pas, même dans des situations de faible éclairage.

- Appuyez sur ∇ઙ) pour sélectionner [ઙ)] et appuyez sur ⊚.
- Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.
 - Après avoir réglé le retardateur, enfoncez le déclencheur à fond. Le voyant du retardateur s'allume ensuite pendant environ 10 secondes, clignote pendant environ 2 secondes, puis le déclencheur est libéré.

Voyant du retardateur



Fr


Fonctionnalité d'économie d'énergie

- Pour économiser l'énergie de la batterie, l'appareil photo passe automatiquement en mode veille et cesse de fonctionner après 3 minutes d'inactivité. Appuyez sur le déclencheur ou la touche de zoom pour réactiver l'appareil photo.
- Une fois qu'il est entré en mode veille, si l'appareil n'est toujours pas utilisé au bout de 12 minutes, l'objectif se rétracte automatiquement et l'appareil s'éteint. Pour l'utiliser à nouveau, remettez-le sous tension.

Menus et réglages

Menu principal

1 Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

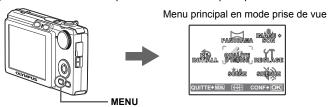

2 Utilisez la molette de défilement (△/∇/⊲/▷) pour sélectionner les éléments du menu et appuyez sur (e) pour les régler.

PANORAMIQUE

La prise de vue panoramique vous permet de créer une photo panoramique grâce au logiciel OLYMPUS Master contenu dans le CD-ROM fourni. Une carte Olympus xD-Picture Card est nécessaire pour la prise de vue panoramique.

IMAGE + SON (Mode de prise de vue de photos uniquement)

Sélectionnez l'enregistrement ou non de 4 secondes d'audio après la prise de chaque photo.

VIDEO AVEC SON (Mode de prise de vue de film uniquement)

Sélectionnez l'enregistrement ou non du son pendant l'enregistrement de film.

REINITIALISER

Réinitialisez, à leurs valeurs d'origine, les fonctions de prise de vue qui ont été modifiées.

QUALITE D'IMAGE

Définissez la qualité des images prises en fonction de l'utilisation prévue.

REGLAGE

Réglez la date, l'heure, la langue, le son lié au fonctionnement, etc.

SCENE

Sélectionnez un mode de scène en fonction du sujet et des conditions de prise de vue lorsque le mode **SCENE** est sélectionné.

MODE SILENCIEUX

Coupe les sons de fonctionnement générés pendant la prise de vue et la lecture.

Effacement de toutes les photos

- Appuyez sur MENU en mode lecture pour afficher le menu principal et sélectionnez [EFFACER] > [TOUT EFFAC].
- ② Sélectionnez [OUI] et appuyez sur ⊚.
 - Toutes les images sont effacées.




Connexion de l'appareil photo

Affichage sur un téléviseur

Utilisez le câble AV fourni avec l'appareil photo pour visualiser les images enregistrées directement sur votre téléviseur. Vous pouvez lire ainsi à la fois les images fixes et les vidéos.

Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil photo sont éteints. Branchez le connecteur multiple de l'appareil photo à la prise d'entrée vidéo du téléviseur avec le câble AV.

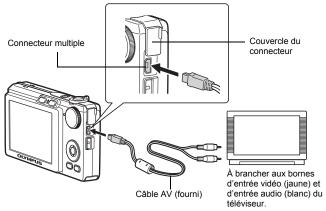


- 2 Allumez le téléviseur et mettez-le en mode entrée vidéo.
 - Pour en savoir plus sur le passage en entrée vidéo, veuillez consulter le mode d'emploi du téléviseur.
- Mettez l'appareil sous tension et appuyez ensuite sur ► pour passer en mode lecture.
 - La dernière photo prise est affichée sur le téléviseur. Utilisez la molette de défilement (△/▽/△/▷) pour sélectionner la photo à afficher.

Impression directe (PictBridge)

A l'aide du câble USB fourni, vous pouvez connecter votre appareil photo directement à une imprimante compatible PictBridge pour effectuer des impressions. Vous pouvez de manière très simple, imprimer une photo.

- 1 En mode lecture, affichez à l'écran la photo que vous souhaitez imprimer.
- Connectez une des extrémités du câble USB fourni dans le connecteur multiple de l'appareil photo, et l'autre dans le connecteur USB de l'imprimante.

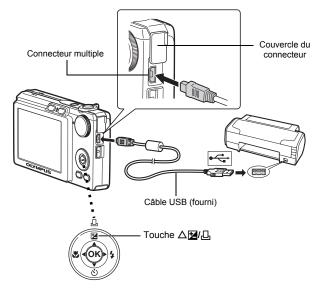

- 3 Appuyez sur △½/८.
 - L'impression démarre.
 - Lorsque l'impression est terminée, déconnectez le câble USB de l'appareil photo avec l'écran de sélection des photos affiché.



Installez le logiciel

1 Insérez le CD-ROM OLYMPUS Master.

Windows: Cliquez sur la touche "OLYMPUS Master 2".

Macintosh: Double-cliquez sur l'icône "Setup".


3 Suivez simplement les instructions à l'écran.




Connectez l'appareil photo à l'ordinateur

Oonnectez l'appareil photo et l'ordinateur à l'aide du câble USB (fourni).

• L'écran ACL s'allume automatiquement.

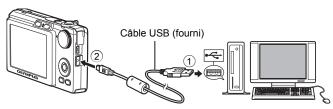

Sélectionnez [PC] sur l'écran ACL et appuyez sur ⊚.

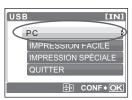

 Votre ordinateur reconnaît maintenant votre appareil photo comme unité de stockage amovible.

E۲

Transférez les images vers l'ordinateur

- Gardez votre appareil photo connecté, puis ouvrez OLYMPUS Master.
- Cliquez sur "Transférer des images" adans la fenêtre Parcourir, puis cliquez sur "Depuis l'appareil photo"
- 3 Suivez simplement les instructions à l'écran.



Conseils

- Pour des informations plus détaillées concernant la configuration et l'utilisation de l'appareil photo, veuillez consulter le "Manuel Avancé" de l'appareil, fourni sur CD-ROM.
- Pour plus d'information, consultez le fichier d"Aide" du logiciel OLYMPUS Master.

Logiciel OLYMPUS Master

Logiciel OLYMPUS Master: Utilisez ce logiciel pour télécharger des photos de l'appareil photo, visionner, organiser, retoucher, envoyer par e-mail, imprimer – et plus encore – vos photos numériques.



Configurations système minimales

SE	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista ou Mac OS X (10.3 ou ultérieur)
uc	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz, ou ultérieur
RAM	256 Mo ou plus
Disque dur	500 Mo ou plus d'espace disque
Connexion	Port USB/port IEEE 1394
Écran ACL	Résolution de 1024 × 768 pixels ou plus avec un minimum de 65 536 couleurs (Windows), 32 000 couleurs (Macintosh)
Autres	Internet Explorer 6 ou ultérieur (Windows), Safari 1.0 ou ultérieur, QuickTime 6 ou ultérieur (Macintosh)

Pour obtenir les dernières informations relatives à la prise en charge, consultez le site internet Olympus

(http://www.olympus.com/digital)



Enregistrement de l'utilisateur

Enregistrez votre appareil photo lorsque vous installez OLYMPUS Master pour activer la garantie, recevoir des notifications de logiciel et les mises à jours de micro-logiciels et plus encore.

Caractéristiques

Appareil photo

Type de produit : Appareil photo numérique (pour prise de vue et

affichage)

Système d'enregistrement

Photos : Enregistrement numérique, JPEG (conforme à la

norme DCF (Design rule for Camera File system))

Normes applicables : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT

Image Matching III, PictBridge

Image fixe avec son : Format Wave Vidéo : AVI Motion JPEG

Mémoire : Mémoire interne

xD-Picture Card (16 Mo à 2 Go) (TypeH/M, Standard)

Nombre de pixels efficaces : 7 100 000 pixels

Capteur d'image : CCD 1/2,5" (filtre des couleurs primaires),

7 400 000 pixels (brut)

Objectif : Objectif Olympus 6,3 à 18,9 mm, f3,1 à 5,9

(équivalent à 38 à 114 mm sur des films 35 mm)

Système de mesure : Métrage pondéré au centre

Vitesse d'obturation : 4 à 1/2 000 sec.

Portée de la prise de vue $\begin{array}{c} : \ 0.6 \text{ m à} \propto (W)/1.0 \text{ m à} \propto (T) \text{ (mode normal)} \\ 0.1 \text{ m à} \propto (W)/0.6 \text{ m à} \propto (T) \text{ (mode gros plan)} \end{array}$

0,1 m à ∞ (W)/0,6 m à ∞ (T) (mode gros plan) 0,05 m à ∞ (T) (mode super gros plan)

Écran ACL : Écran couleur à cristaux liquides TFT de 2,5", 154 000

pixels

Connecteurs externes : Prise d'entrée CC (DC-IN), connecteur USB, prise A/V OUT (connecteur multiple)

prise A/V OUT (connecteur multiple

Calendrier automatique : de 2000 à 2099

Conditions de fonctionnement

Température : 0 à 40°C (fonctionnement)/-20 à 60°C (stockage)
Humidité : 30 à 90% (fonctionnement)/10 à 90% (stockage)
Alimentation : Une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B/LI-40B)

ou adaptateur AC spécifié

Dimensions : $92 \text{ mm (L)} \times 55 \text{ mm (H)} \times 20 \text{ mm (P) (horsepse)}$

protubérances)

Poids : 122 g (sans batterie ou carte)

■Batterie au lithium-ion (LI-42B)

Type de produit Batterie au lithium-ion rechargeable

Tension standard : 3.7 V CC Capacité standard : 740 mAh

Durée de vie de la : Environ 300 charges complètes (en fonction de

batterie l'utilisation)

Conditions de fonctionnement

Température

: 0°C à 40°C (charge)/ -10°C à 60°C (fonctionnement)/

-20°C à 35°C (stockage)

Dimensions : $31,5 \times 39,5 \times 6 \text{ mm}$

Poids : Environ 15 g

● Chargeur de batterie (LI-40C)

Alimentation requise : 100 à 240 V CA (50 à 60 Hz)

3,2 VA (100 V) à 5,0 VA (240 V)

Sortie : 4.2 V CC. 200 mA Durée de charge : Environ 300 minutes

Conditions de fonctionnement

> Température : 0°C à 40°C (fonctionnement)/

-20°C à 60°C (stockage)

Dimensions : $62 \times 23 \times 90 \text{ mm}$ Poids : Environ 65 a

Veuillez noter que des améliorations de conception ou de caractéristiques peuvent être apportés sans préavis.

Précautions de sécurité



ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE. NE RETIRER NI LA PARTIE ANTERIEURE NI POSTERIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR.

SE REFERER A DU PERSONNEL DE DEPANNAGE QUALIFIE POUR UNE REPARATION.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.



Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.



Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.

ATTENTION

Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT! POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE PRODUIT A L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRES HUMIDE.

Précautions générales

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'v référer ultérieurement.

Nettovage —Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettovage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettovage. Ne jamais utiliser de produits de nettovage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettover ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit. n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Foudre — Si un orage éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur, le débrancher immédiatement de la prise de courant.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Maniement de l'appareil



!\ AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.
- Ne pas utiliser le flash de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).
 - · Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des veux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
 - Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves :
 - S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
 - Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
 - Déclencher accidentellement le flash dans leurs veux ou ceux d'un autre
- Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.
- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits. poussiéreux ou humides.
- Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.



- Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.
 - Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les
- Ne jamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.
 - Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur ni un adaptateur secteur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.
 - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants:

- Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
- Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.

Faire attention avec la courroie.

• Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.

Précautions de manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.



🗥 DANGER

- Cet appareil photo utilise une batterie lithium-ion spécifiée par Olympus. Chargez la batterie à l'aide du chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre chargeur.
- Ne faites jamais chauffer les batteries et ne les brûlez jamais.
- · Prenez toutes les précautions nécessaires lors du transport ou du stockage des batteries pour éviter le contact avec des objets métalliques (bijoux, épingles, trombones etc.).
- Ne stockez pas les batteries dans des endroits exposés au soleil, ne les exposez pas à des températures élevées (dans une voiture surchauffée), ne les placez pas à proximité d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter des fuites de la batterie ou éviter d'endommager leurs bornes. suivez attentivement les instructions concernant leur utilisation. Ne tentez jamais de démonter une batterie, de la modifier de quelque façon que ce soit, en la soudant etc.
- Si du liquide de batterie atteint vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante claire et froide et consultez un médecin immédiatement.
- Stockez toujours les batteries hors de la portée des petits enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT

- Conservez les batteries constamment au sec.
- Pour éviter des fuites, une surchauffe, un incendie ou une explosion, utilisez uniquement les batteries recommandées pour ce produit.
- Insérez la batterie soigneusement comme indiqué dans le mode d'emploi.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées pendant le temps indiqué, arrêtez la charge et ne les utilisez pas.
- N'utilisez pas une batterie si elle est fissurée ou cassée.

- Si une batterie fuit, se décolore ou se déforme, ou présente un quelconque caractère anormal pendant son fonctionnement, arrêtez d'utiliser l'appareil photo.
- Si du liquide de batterie se répand sur vos vêtements ou votre peau, enlevez le vêtement et lavez immédiatement la zone touchée à l'eau courante froide. Si le fluide vous brûle la peau, consultez immédiatement un médecin.
- Ne soumettez jamais les batteries à des chocs violents ou des vibrations continues.

ATTENTION

- Avant de l'insérer, inspectez toujours soigneusement la batterie, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites, de décoloration, de déformation ou tout autre anomalie.
- · La batterie peut chauffer si elle est utilisée de manière prolongée. Pour éviter les brûlures légères, ne la retirez pas immédiatement après l'avoir utilisée.
- Retirez toujours la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.

Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud

Pour les utilisateurs aux États-Unis

Déclaration de conformité

Numéro du modèle : FE-220/X-785 Nom de marque : OLYMPUS

Partie responsable : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adresse : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA

18034-0610, U.S.A.

Numéro de téléphone: 484-896-5000

Déclaré conforme aux normes FCC

POUR UNE UTILISATION AU BUREAU OU A DOMICILE

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne peut générer d'interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, les interférences pouvant occasionner un fonctionnement non souhaité inclusés.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de classe B répond à toutes les exigences des régulations canadiennes relatives aux équipements générant des interférences.

Marques déposées


- IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation.
- Macintosh est une marque de Apple Computer Inc.
- xD-Picture Card™ est une marque déposée.
- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Tabla de contenidos

Reúna estos componentes (contenido de la caja)	55
Prepare la batería	56
Encienda la cámara	
Ajuste de la fecha y hora	58
Seleccionar un idioma	60
Tome una fotografía	61
Revise sus fotografías	62
Utilización básica	63
Botones del modo de fotografía	
Disco de modo	
Modos de SCENE (Escenas)	64
Modo macro	
Modos de flash	
Obturador automático	
Función de ahorro de energía	
Menús y ajustes	
Menú superior	
Borrar todas las fotografías	
Conexión de la cámara	
Reproducción en un televisor	
Impresión directa (PictBridge)	
Transferencia de imágenes	70
Software OLYMPUS Master	72
Especificaciones	73
Precauciones de seguridad	
Antes de utilizar la cámara, lea atentamente este manual para po	

- correctamente.
- Antes de tomar fotografías importantes, le recomendamos que realice varias tomas de prueba para familiarizarse con el uso de su cámara.
- Le rogamos observe todas las precauciones de seguridad que figuran al final de este manual.
- Las imágenes de la pantalla LCD y las ilustraciones de la cámara que se usan en este manual pueden diferir del producto real.

Reúna estos componentes (contenido de la caja)

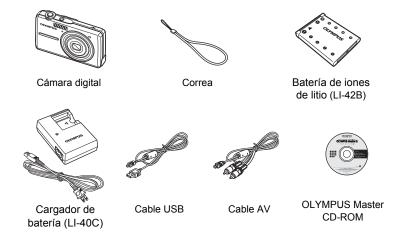


Otros artículos

- · Manual básico (este manual)
- Manual Avanzado
- · Tarjeta de garantía

Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de compra.


Colocación de la correa

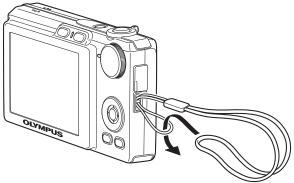

Tire de la correa para que quede apretada y no se suelte.


Prepare la batería

a. Cargue la batería.

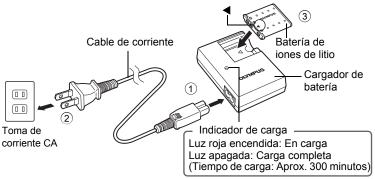

La batería viene cargada parcialmente.

b. Inserte la batería en la cámara.

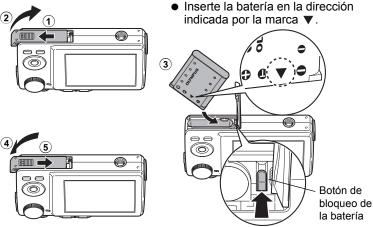


- Para extraer la batería, presione el botón de bloqueo de la batería en la dirección de la flecha.
- Esta cámara no requiere una tarjeta opcional xD-Picture Card™ (en adelante designada como "la tarjeta") para sacar fotos. Para obtener información sobre la inserción de una tarjeta opcional, consulte el Manual Avanzado.

Encienda la cámara

En esta sección se explica cómo encender la cámara en modo de fotografía.


a. Sitúe el disco de modo en AUTO

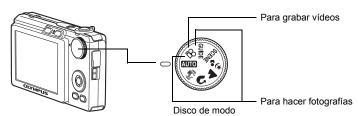

Modos de toma de fotografías

AUTO	La cámara realiza los ajustes óptimos y toma la fotografía.
((< ⁿ)))	Esta función reduce el efecto borroso provocado por el movimiento del sujeto o la cámara al tomar fotografías.
n	Adecuado para fotografiar personas.
A	Apropiado para fotografiar paisajes.
*ు <u>.</u>	Adecuado para fotografiar personas por la noche.
SCENE	Se puede seleccionar un modo de escena de entre los 10 establecidos conforme a las distintas condiciones de toma.
GUIDE	Esta función permite sacar la mejor foto siguiendo la guía de toma que aparece en pantalla.

b. Presione el botón POWER

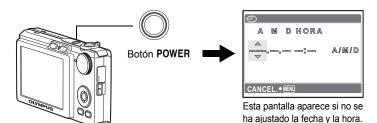

Para apagar la cámara, presione el botón POWER de nuevo.


Consejo

En el manual de instrucciones suministrado se indica la dirección de las teclas de control $(\Delta \nabla \triangleleft \triangleright)$ con $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.




Ajuste de la fecha y hora

Acerca de la pantalla de ajuste de la fecha y hora

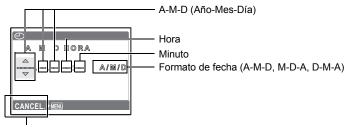


Para cancelar el ajuste

- a. Presione los botones $\triangle \mathbf{Z} / \square$ y $\nabla \dot{\mathbf{S}}$ para seleccionar [A].
 - Los dos primeros dígitos del año son fijos.

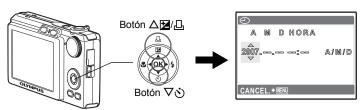

b. Presione el botón ⊳\$.

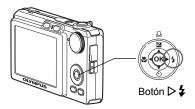

c. Presione los botones △½/᠘ y ▽◊
 para seleccionar [M].



- d. Presione el botón ▷ ‡.
- e. Presione los botones △≱/᠘ y ▽৩ para seleccionar [D].




- f. Presione el botón ▷.
- g. Presione los botones △☑/᠘ y ▽৩ para seleccionar "hora" y "minuto".
 - La hora se muestra en el formato de 24 horas.



- h. Presione el botón ⊳\$.
- i. Presione el botón △½/ᆜ y el botón
 ▽◊ para seleccionar [A/M/D].




- j. Una vez ajustadas todas las opciones, presione el botón 🛞.

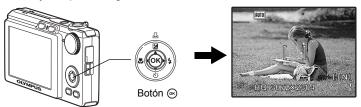


Seleccionar un idioma

a. Presione el botón MENU para ver el menú superior.

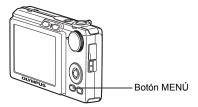



 b. Presione el botón ▷ ‡ para seleccionar [CONFIGURAC.] y luego presione el botón ⊚.

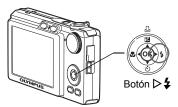



- c. Presione el botón △☑/읍 y el botón ▽♂ para seleccionar [♣ⓒ] y luego presione el botón ⊚.
- d. Presione las teclas de control (△∇⊲⊳) para seleccionar un idioma y luego presione el botón
 - Se pueden añadir otros idiomas a la cámara con el software OLYMPUS Master suministrado. Consulte el Manual Avanzado.





Tome una fotografía

a. Sujete la cámara


Sujeción horizontal




Sujeción vertical



b. Enfoque

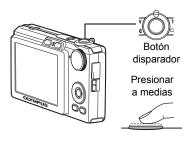


Coloque esta marca sobre el sujeto.

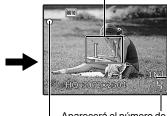


Aparecerá el número de fotografías que puede almacenar.

El piloto verde indica que el enfoque y la exposición están bloqueados.


c. Dispare

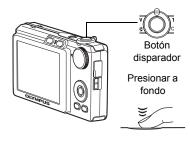

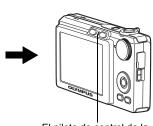

El piloto de control de la tarjeta parpadea.

a. Presione el botón .

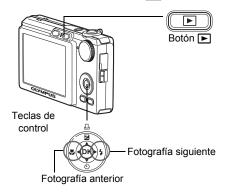





Borrar la

Borrar las imágenes

- a. Presione el botón <a>♥ y el botón <a>♥ para mostrar la imagen que desee borrar.
- b. Presione el botón 🛣.

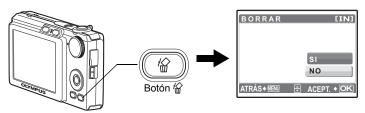

c. Presione el botón △⊉/ᆜ para seleccionar [SI] y luego presione el botón ⊚.

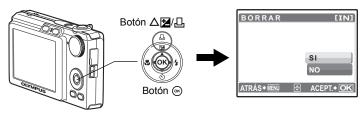


Es

Utilización básica

Botones del modo de fotografía

En el modo de fotografía, puede usar estos botones para acceder rápidamente a las funciones más habituales.

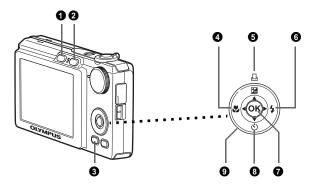


- Botón (Fotografía)
 Selecciona el modo de fotografía.
- 2 Botón ► (Reproducción) Seleccina el modo de reproducción.
- 3 Botón MENU
- Muestra el menú superior en el monitor.

 4 Botón < ₩ (Modo macro)
- Utilice el modo MACRO o SUPER MACRO cuando tome fotografías de primeros planos, por ejemplo, de una flor.
- 6 Botón △☑/☐ (Compensación de la exposición) En el modo de fotografía, presione para aumentar la exposición de la imagen (+), o para reducirla (-).
- 6 Botón > ★ (Modo de flash) Seleccione uno de los 4 modos de flash: FLASH AUTO, ⑤ OJOS ROJOS, ★ DE RELLENO o bien ③ APAGADO.
- Presione para confirmar los aiustes.
- Botón ∇♂ (Obturador automático)
 Seleccione el obturador automático para retrasar la toma 12 segundos aproximadamente desde el momento de presionar el botón disparador.
- Teclas de control (△∇⊲▷)
 Selecciona escenas, reproduce fotografías y selecciona opciones de menú.

Disco de modo

Seleccione el modo deseado y encienda la cámara. Los modos se pueden seleccionar antes de encender la cámara o durante su uso.

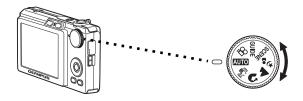


AUTO	La cámara realiza los ajustes óptimos y toma la fotografía.	
((< <mark>m</mark>)))	Esta función reduce el efecto borroso provocado por el movimiento del sujeto o la cámara al tomar fotografías.	
n	Adecuado para fotografiar personas.	
A	Apropiado para fotografiar paisajes.	
>≗	Adecuado para fotografiar personas por la noche.	
SCENE	Se puede seleccionar un modo de escena de entre los 10 establecidos conforme a las distintas condiciones de toma.	
2	Esta función le permite filmar vídeos.	
GUIDE	Esta función permite sacar la mejor foto siguiendo la guía de toma que aparece en pantalla.	

Modos de SCENE (Escenas)

Elija el modo de fotografía según un objeto.

1 Sitúe el disco de modo en SCENE y seleccione la otra escena.



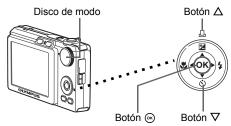

2 Presione \triangle/∇ para seleccionar los modos de escenas y luego presione \circledcirc .

Modos de SCENE para fotografía

- 💸 DEPORTE
- 🍱 INTERIORES
- **₩** VELAS
- 🕰 AUTO RETRATO
- 🛎 PUESTA SOL
- 🔀 FUEG.ARTIF.
- 💹 VITRINA
- T COCINA
- **❷** DOCUMENTOS
- ➤ SUBASTA

Modo macro

- Este modo le permite fotografiar a una distancia de 10 cm del sujeto. (Lado de gran angular máximo)
- Utilice este modo para tomar fotografías a una distancia de 5 cm del sujeto. En el modo 🖏, la posición del objetivo zoom está fijada.
- Presione < varias veces para seleccionar [♥] o [s♥] y presine .</p>

Modos de flash

- Presione ► \$\forall \text{ varias veces para seleccionar el modo de flash y luego presione .
- 2 Presione a medias el botón disparador.
 - Si el flash está ajustado para dispararse, se ilumina la marca \$.
- 3 Presione el botón disparador a fondo para tomar la fotografía.

Icono	Modo de flash	Descripción
AUTO	FLASH AUTO	El flash se dispara automáticamente en condiciones de baja iluminación o de contraluz.
•	OJOS ROJOS	El modo de flash con reducción de ojos rojos reduce significativamente este fenómeno emitiendo destellos previos antes de dispararse el flash normal.
4	DE RELLENO	El flash se dispara independientemente de la luz disponible.
3	APAGADO	El flash no se dispara, aun en condiciones de baja iluminación.

Obturador automático

- Presione ♥ॐ para seleccionar [ॐ] y luego presione ☞.
- Presione el botón disparador a fondo para tomar la fotografía.
 - Después de ajustar el obturador automático, presione completamente el botón disparador. A continuación el LED del obturador automático se enciende durante unos 10 segundos, parpadea durante unos 2 segundos, y el obturador se dispara.

LED del obturador automático




Función de ahorro de energía

- Para ahorrar energía, la cámara entra automáticamente en el modo de reposo y deja de funcionar si no se utiliza durante 3 minutos. Presione el botón disparador o el mando de zoom para reactivar la cámara.
- Si la cámara no se utiliza durante 12 minutos después de entrar en el modo de reposo, se retrae automáticamente el objetivo y se apaga. Para volver a utilizarla, enciéndala otra vez.

Menús y ajustes

Menú superior

1 Presione MENU para abrir el menú superior.

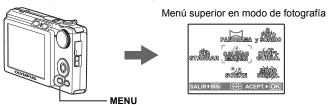

2 Utilice las teclas de control (△/∇/ዺ/▷) para seleccionar opciones de menú, y presione ⊚ para ajustarlas.

PANORAMA

Le permite crear fotografías panorámicas mediante el software OLYMPUS Master del CD-ROM suministrado. Para tomar fotografías panorámicas hace falta una tarjeta Olympus xD-Picture Card.

FOTO y SONIDO (Sólo en modo de toma de fotografía)

Seleccione si desea grabar o no un audio de 4 segundos después de sacar cada fotografía.

VÍDEO Y SONIDO (Sólo en modo de toma de vídeo)

Seleccione si desea grabar o no el sonido durante la grabación de vídeo.

RESTAURAR

Restaure los valores de los ajustes de fábrica.

CALIDAD IMAGEN

Ajuste la calidad de la imagen que va a capturar según la finalidad de la fotografía. **CONFIGURAC**.

Ajuste la fecha y la hora, el idioma, el sonido de funcionamiento, etc.

SCENE

Seleccione un modo de escena conforme al motivo y a las condiciones de toma en el modo **SCENE**.

MODO SILENC.

Silencia los sonidos de funcionamiento que se producen durante la toma y la reproducción.

Borrar todas las fotografías

- Presione MENU en modo de reproducción para ver el menú superior y seleccione [BORRAR] > [BORRAR TODO].
- Seleccione [SI] y presione ⊚.
 - Se borran todas las fotografías.




Conexión de la cámara

Reproducción en un televisor

Emplee el cable AV suministrado con la cámara para reproducir imágenes grabadas en el televisor. Puede reproducir tanto fotografías como vídeos.

Compruebe que el televisor y la cámara estén apagados. Conecte el multiconector de la cámara al terminal de entrada de vídeo del televisor mediante el cable AV.

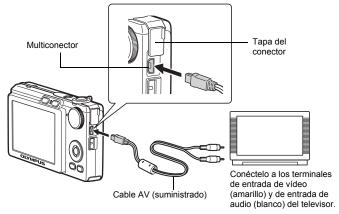


- Encienda el televisor y cambie al modo de entrada de vídeo.
 - Para obtener más información sobre la manera de cambiar la entrada de vídeo, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- 3 Encienda la cámara y presione ► para entrar en el modo de reproducción.
 - En el televisor aparecerá la última fotografía tomada. Utilice las flechas de control (△/ ∇/ዺ/▷) para seleccionar la fotografía que desea ver.

Impresión directa (PictBridge)

Usando el cable USB suministrado, puede conectar la cámara a una impresora compatible con PictBridge para imprimir fotografías. Puede imprimir una fotografía mediante operaciones sencillas.

- En el modo de reproducción, localice en el monitor la fotografía que desea imprimir.
- Conecte un extremo del cable USB suministrado al multiconector de la cámara, y el otro extremo al conector USB de la impresora.

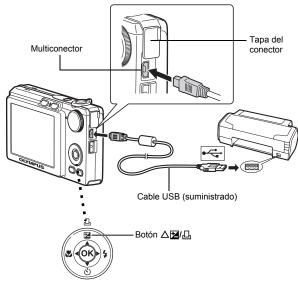

- 3 Presione △☑/ቧ.
 - Se inicia la impresión.
 - Cuando haya terminado, desconecte el cable USB de la cámara con la pantalla de selección de fotografías activa.



Instalar el software

1 Inserte el CD-ROM de OLYMPUS Master.

2 Windows: Haga clic en el botón "OLYMPUS

Master 2".

Macintosh: Haga doble clic en el icono

"Setup".


3 Siga las instrucciones en pantalla.




Conecte la cámara a un ordenador

1 Conecte la cámara y el ordenador usando el cable USB (incluido).

• El monitor se encenderá automáticamente.

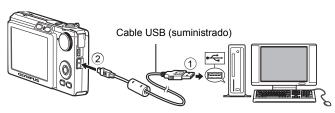

2 Seleccione [PC] en el monitor y presione ⊚.

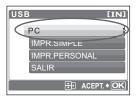

 Ahora el ordenador reconocerá su cámara como una unidad de almacenamiento extraíble

F۰

Transfiera las imágenes al ordenador

- Ahora, con la cámara conectada, abra el programa OLYMPUS Master.
- 2 Haga clic en "Transferir imágenes" en la ventana de examinar y haga clic en "De cámara" .
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.



Consejos

- Para obtener información más detallada acerca de la configuración y el uso de la cámara, consulte el "Manual Avanzado" de la cámara que se incluye en el CD-ROM.
- Si necesita ayuda adicional, consulte el archivo "Ayuda" del software OLYMPUS Master.

Software OLYMPUS Master

Software OLYMPUS Master: ¡Utilice este software para descargar fotografías desde la cámara, ver, organizar, retocar, imprimir y mandar por correo electrónico e imprimir sus fotos digitales, vídeos y mucho más!



■Requisitos del sistema

so	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista o Mac OS X (10.3 o posterior)
CPU	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz o posterior
RAM	256 MB o más
Disco duro	500 MB de espacio libre o más
Conexión	Puerto USB/puerto IEEE 1394
Monitor	1024 × 768 píxeles de resolución o más con un mínimo de 65.536 colores (Windows), 32.000 colores (Macintosh)
Otros	Internet Explorer 6 o posterior (Windows), Safari 1.0 o posterior, QuickTime 6 o posterior (Macintosh)

Para obtener la información de asistencia más actualizada, visite el sitio Web de Olympus

(http://www.olympus.com/digital)



Registro de usuario

Registre su cámara cuando instale OLYMPUS Master para activar su garantía, recibir notificaciones sobre actualizaciones de software y firmware de la cámara, y mucho más.

Especificaciones

Cámara

Tipo de producto Cámara digital (para fotografía v reproducción)

Sistema de grabación Fotografías : Grabación digital, JPEG (según la norma Design

rule for Camera File system (DCF))

Estándares aplicables Exif 2.2, Formato de reserva de impresión digital (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge

Sonido con imágenes filas Formato WAVE · AVI Motion JPEG Vídeo

Memoria : Memoria interna

xD-Picture Card (16 MB - 2 GB) (TypeH/M,

Standard)

: 7.100.000 píxeles Núm, de píxeles efectivos

Dispositivo de captura de imagen : 1/2,5" CCD (filtro de colores primarios), 7.400.000

píxeles (brutos)

: Obietivo Olympus de 6,3 a 18,9 mm, de f3,1 a 5,9 Objetivo

(equivalente a un objetivo de 38 a 114 mm en una película de 35 mm)

Sistema fotométrico : Sistema de medición centrada

Velocidad de obturación : 4 a 1/2.000 seg.

Alcance de fotografía $0.6 \text{ m a} \propto (W)/1.0 \text{ m a} \propto (T) \text{ (modo nomal)}$

 $0.1 \text{ m a} \propto (W)/0.6 \text{ m a} \propto (T) \pmod{\text{macro}}$ 0.05 m a ∞ (modo súper macro)

Monitor : Pantalla LCD TFT en color de 2,5", 154.000 píxeles

Conector exterior Jack DC-IN, conector USB, jack A/V OUT

(multiconector)

Sistema de calendario automático · 2000 hasta 2099

Entorno de funcionamiento

Temperatura : 0 a 40°C (funcionamiento)/-20 a 60°C

(almacenàmiento)

Humedad : 30 a 90% (funcionamiento)/10 a 90%

(almacenamiento)

Fuente de alimentación : Una batería de iones de litio Olympus (LI-42B/ LI-40B) o un adaptador de CA especificado

: 92 mm (ancho) \times 55 mm (altura) \times 20 mm (prof.)

Dimensiones (sin salientes)

Peso : 122 g (sin batería ni tarjeta)

● Batería de iones de litio (LI-42B)

Tipo de producto : Batería recargable de iones de litio

Voltaje estándar : CC 3,7 V Capacidad estándar : 740 mAh

Duración de la batería : Aprox. 300 recargas completas (varía según el uso)

Entorno de

funcionamiento
Temperatura

: 0°C a 40°C (durante la carga)/ -10°C a 60°C (funcionamiento)/

-20°C a 35°C (almacenamiento)

Dimensiones : $31,5 \times 39,5 \times 6 \text{ mm}$

Peso : Aprox. 15 g

● Cargador de batería (LI-40C)

Requisitos de potencia : CA de 100 a 240 V (50 a 60 Hz)

3,2 VA (100 V) a 5,0 VA (240 V)

Salida : CC 4,2 V, 200 mA

Tiempo de carga : Aprox. 300 min.

Entorno de funcionamiento

Temperatura : 0°C a 40°C (funcionamiento)/

-20°C a 60°C (almacenamiento)

Dimensiones : $62 \times 23 \times 90 \text{ mm}$ Peso : Aprox. 65 g

Tenga presente que los cambios por mejoras de diseño y especificaciones pueden realizarse sin aviso previo.

Precauciones de seguridad



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRA LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). EL INTERIOR NO CONTIENE PIEZAS SUSCEPTIBLES DE SER REPARADAS POR EL USUARIO. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO OLYMPUS.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación suministrada con el producto.



PELIGRO

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.



ADVERTENCIA

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.



PRECAUCIÓN

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

ADVERTENCIA!

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HÚMEDO.

Precauciones Generales

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones de funcionamiento. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas.

Limpieza — Desconecte siempre el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.

Accesorios — Por su seguridad y para evitar da

nos al producto, utilice

unicamente los accesorios recomendados por Olympus.

Agua y humedad — Para conocer las medidas de seguridad relativas al uso de productos resistentes a la intemperie, consulte las secciones sobre resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.

Ubicación — Para evitar daños, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.

Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente a la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.

Rayos — Si se produce una tormenta eléctrica mientras utiliza el adaptador de CA, retírelo de la toma de corriente inmediatamente.

- Objetos extraños Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto.
- Calentadores Nunca utilice ni quarde este producto cerca de fuentes de calor. tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluidos los amplificadores estéreo.

Manejo de la cámara



!\ ADVERTENCIA

- No utilice la cámara cerca de gases inflamables o explosivos.
- No utilice el flash a corta distancia de las personas (especialmente niños menores y mayores, etc.).
 - Cuando dispare el flash, deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. El uso del flash a una distancia demasiado cercana a los ojos del sujeto podría causarle pérdida de visión momentánea
- Mantenga a los niños menores y mayores alejados de la cámara.
 - Utilice y quarde siempre la cámara fuera del alcance de los niños menores v mayores, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones:
 - Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando asfixia.
 - Ingerir accidentalmente una batería, tarjetas, u otras piezas pequeñas.
 - Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño.
 - Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la cámara.
- No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.
- No utilice ni guarde la cámara en lugares polvorientos o húmedos.
- No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo.



✓!\ PRECAUCIÓN

- Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.
 - Nunca retire las baterías con las manos descubiertas, va que podría causar un incendio o quemarle las manos.
- Nunca sujete ni utilice la cámara con las manos mojadas.
- No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.
 - Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador o el adaptador CA si está cubierto (por ejemplo con una frazada). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.

Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura de leve.

- Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una guemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:
 - Cuando utilice la cámara durante un largo período, ésta se recalentará. Si mantiene la cámara en este estado, podría causar una guemadura de baia temperatura.
 - En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baia que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase quantes cuando manipule la cámara en temperaturas bajas.

Tenga cuidado con la correa.

 Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara. Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.

Precauciones acerca del uso de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas. recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o quemaduras.



PELIGRO

- La cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. Cargue la batería con el cargador especificado. No utilice otros cargadores.
- Nunca caliente ni incinere las baterías.
- Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres etc
- · Nunca quarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una batería ni modificarla de ninguna manera, por soldadura, etc.
- Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con aqua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.
- Siempre guarde las baterías fuera del alcance de los niños pequeños. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.



ADVERTENCIA

- Conserve la batería siempre seca.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.
- Inserte la batería cuidadosamente, tal como se describe en el manual de instrucciones.

E۰

- Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice.
- No utilice una batería si está rajada o quebrada.
- Si se producen fugas de líquidó, decoloración o deformación de la batería, o cualquier otra anormalidad durante la operación, interrumpa el uso de la cámara.
- Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite atención médica inmediatamente.
- Nunca exponga la batería a fuertes impactos ni a vibraciones continuas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de colocarla, siempre inspeccione la batería atentamente para verificar si no ocurre fugas de líquido, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía.
- La baterías puede recalentarse durante el uso prolongado. Para evitar quemaduras menores, no la retire inmediatamente después de utilizar la cámara.
- Siempre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara por un largo tiempo.

Para los clientes de Norte y Sudamérica

Para clientes de Estados Unidos

Declaración de conformidad Número de modelo: FE-220/X-785

Marca comercial : OLYMPUS

Parte responsable : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Dirección : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,

PA 18034-0610, U.S.A.

Número de teléfono:484-896-5000

Este equipo cumple con la normativa FCC PARA EL USO EN EL HOGAR O LA OFICINA

Este equipo cumple con la Parte 15 de la normativa FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este equipo no debe causar interferencias dañinas.

(2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Para clientes de Canadá

Este equipo digital de Clase B cumple con los requisitos de la normativa canadiense sobre equipos que provocan interferencias.

Marcas comerciales


- IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
- Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Computer Inc.
- xD-Picture Card™ es una marca comercial.
- Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas y/o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en este manual son las "Normas de Diseño para Sistema de Archivos de Cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de Japón (JEITA).

Índice

Reunir estes itens (conteudo da caixa)	81
Preparar a bateria	82
Ligar a câmara	83
Acertar data e hora	
Seleccionar um idioma	86
Fotografar	87
Ver as suas imagens	
Funcionamento básico	
Botões do Modo Fotografia	
Selector de modo	90
Modos SCENE (Cena)	
Modo Macro	
Modos Flash	
Temporizador	
Função de poupança de energia	
Menus e parâmetros	
Menu superior	
Apagar todas as imagens	
Ligar a câmara	94
Reprodução num televisor	
Impressão directa (PictBridge)	95
Transferir imagens	96
Software OLYMPUS Master	98
Especificações	99
Precauções de segurança	
Antes de utilizar a sua câmara, leia este manual atentamente para gar	
garage and the second s	

- utilização correcta.
- Recomendamos que tire fotografias de teste para se habituar à câmara, antes de tirar fotografias importantes.
- Respeite as precauções de segurança apresentadas no final deste manual.
- As imagens do ecrá LCD e as ilustrações da câmara utilizadas neste manual podem diferir do produto real.


Reúnir estes itens (conteúdo da caixa)

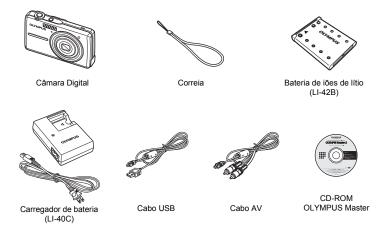

Outros itens

- · Manual Básico (este manual)
- · Manual Avançado
- Cartão de garantia
- O conteúdo pode variar conforme o local de aquisição.


Colocar a correia

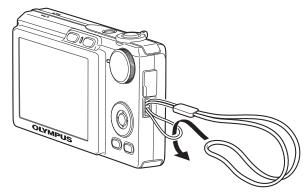

Puxar bem a correia de modo que n\u00e3o fique frouxa.


Preparar a bateria

a. Carregue a bateria.

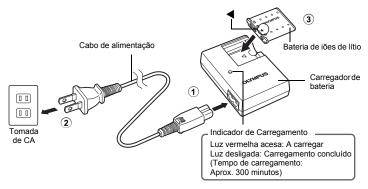

A bateria fica parcialmente carregada.

b. Introduza a bateria na câmara.

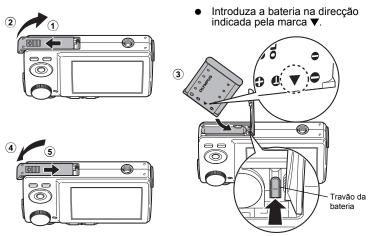


- Para remover a bateria, prima o travão da bateria na direcção indicada pela seta.
- Esta câmara não precisa de um xD-Picture Card™ opcional (designado a partir daqui apenas "cartão") para tirar fotografias. De modo a obter informações sobre como introduzir um cartão opcional, consulte o Manual Avançado.

D4

Ligar a câmara

Esta secção explica como ligar a câmara no modo de fotografia.


a. Ajuste o selector de modo para AUTO.

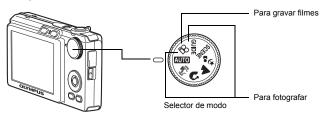

Modos de fotografia

AUTO	A câmara determina as definições óptimas e regista a imagem.	
((/₁₀₁)))	Esta função reduz o efeito de arrastamento causado por um object móvel ou movimento da câmara quando fotografar imagens.	
ก	Indicado para fotografar fotografias tipo retrato.	
A	Indicado para fotografar paisagens.	
*≗	Indicado para fotografar pessoas à noite.	
SCENE	Pode seleccionar um dos 10 modos de cena definidos para as várias condições de filmagem.	
GUIDE	Esta função permite-lhe tirar melhores fotografias seguindo o guia de fotografia mostrado no ecrã.	


b. Prima o botão POWER.

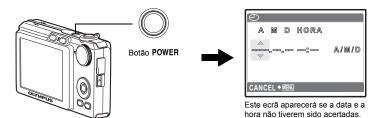

Para desligar a câmara, prima o botão POWER novamente.




Nete manual, as direcções do selector em cruz ($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$) estão indicadas com $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.

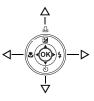


Acertar data e hora


Acerca do ecrã de acerto da data e da hora

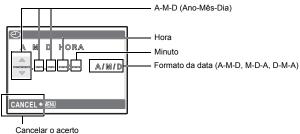

- a. Prima o botão $\triangle \mathbf{Z}/\square$ e o botão $\nabla \dot{\mathbf{S}}$ para seleccionar [A].
 - Os primeiros dois dígitos do ano são fixos.

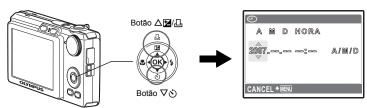

b. Prima o botão **> ≴** .

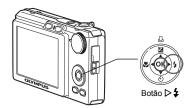

c. Prima o botão △⊉/,☐ e o botão ∇ $\dot{\circ}$) para seleccionar [M].



- d. Prima o botão ⊳\$.
- e. Prima o botão △⊉/ᆜ e o botão ▽♂ para seleccionar [D].




- f. Prima o botão ▷ ‡.
- g. Prima o botão △☑/☐ e o botão ∇♡ para seleccionar "hora" e "minuto".
 - A hora é exibida no formato de 24 horas.



- h. Prima o botão ⊳\$.
- i. Prima o botão △⊉/ᆜ e o botão ▽் para seleccionar [A/M/D].





- j. Após todos os parâmetros terem sido definidos, prima o botão 🐼.
 - Para uma definição mais precisa, pode-se premir o botão ⊚ quando o sinal de hora chegar aos 00 segundos.

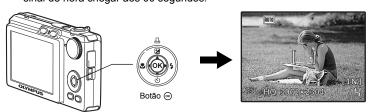


Seleccionar um idioma


 a. Prima o botão MENU para exibir o menu superior.

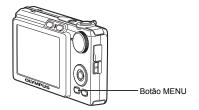

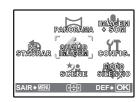

b. Prima o botão ▷‡ para seleccionar [CONFIG.] e então prima o botão ⊚.

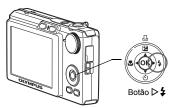

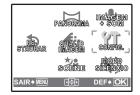

c. Prima o botão △☑/ᆜ e o botão
▽♡ para seleccionar [♣ःः] e então prima o botão ⊚.



- d. Prima o selector em cruz
 (△∇⊲▷) para seleccionar um
 idioma e depois prima o botão ⊚.
 - Pode-se adicionar outros idiomas à câmara com o software OLYMPUS Master fornecido. Consulte o Manual Avançado.




Fotografar

a. Segurar a câmara



b. Focar

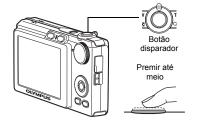


Posicione esta marca sobre o seu motivo.




A lâmpada verde indica que o foco e a exposição estão fixos.

mostrado.

c. Fotografar

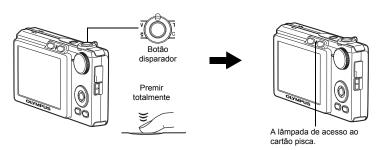


a. Prima o botão 🕞.

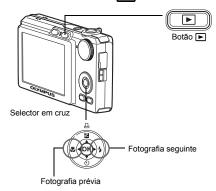




Apagar imagens

- a. Prima o botão < ♥ e o botão < para fazer aparecer a imagem que deseja apagar.
- b. Prima o botão ∰.

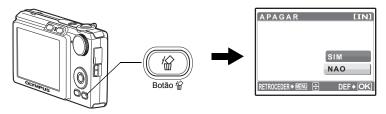

c. Prima o botão △½/☐ para seleccionar [SIM] e então prima o botão ⊚.

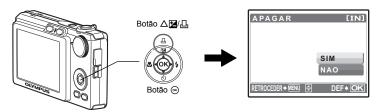


Ρŧ

Funcionamento básico

Botões do Modo Fotografia

No Modo Fotografia, utilize estes botões para obter um acesso rápido a algumas das funções mais frequentemente utilizadas.

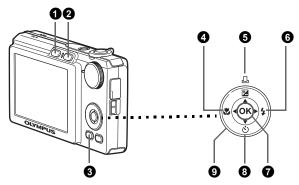

- Botão (Fotografar) Selecciona o modo fotografia.
- 2 Botão ► (Reprodução) Selecciona o modo reprodução.
- Botão MENU

 Evibe o menu superior no monitor
- Exibe o menu superior no monitor.

 4 Botão (Modo Macro)

Utilize o modo MACRO ou SUPER MACRO para fotografar grandes planos como, por exemplo, de uma flor.

- 6 Botão △™/-□ (Compensação da exposição) Prima no modo fotografia para fazer com que a imagem fique sobre-exposta (+) ou sub-exposta (-).
- Botão
 \$\forall \forall \forall \text{ (Modo Flash)}
 Seleccione entre um dos 4 modos flash FLASH AUTO,
 OLHOS VERM.,
 \$\forall \text{FILL IN ou } \mathbb{FLASH DESL.}
 \$\forall \text{FILL IN ou } \mathbb{T}
 \$\forall \text{FLASH DESL.}
 \$\forall \text{FILL IN ou } \mathbb{T}
 \$\forall \text{FLASH DESL.}
 \$\forall \text{FILL IN ou } \mathbb{T}
 \$\forall \text{FLASH DESL.}
 \$\forall \text{FILL IN ou } \mathbb{T}
 \$\forall \text{FLASH DESL.}
 \$\forall \text{FILL IN ou } \mathbb{T}
 \$\forall \text{FLASH DESL.}
 \$\forall \text{FILL IN ou } \mathbb{T}
 \$\forall \text{FLASH DESL.}
 \$\forall \text{FILL IN ou } \mathbb{T}
 \$\forall \text{FLASH DESL.}
 \$\forall \text{FILL IN ou } \mathbb{T}
 \$\forall \text{FLASH DESL.}
 \$\forall \text{FLASH DESL.}
- **7** Botão ⊗ Prima para confirmar as definições.
- Botão ∇☼ (Temporizador)
 Seleccione o temporizador para atrasar o disparo cerca de 12 segundos a partir do momento em que o botão disparador é premido.
- Selector em cruz (△∇⊲▷) Selecciona cenas, imagens de reprodução e parâmetros do menu.

Selector de modo

Defina o modo desejado e accione a câmara. Pode-se seleccionar o modo desejado antes ou durante a utilização.




AUTO	A câmara determina as definições óptimas e regista a imagem.
((/	Esta função reduz o efeito de arrastamento causado por um objecto móvel ou movimento da câmara quando fotografar imagens.
C	Indicado para fotografar fotografias tipo retrato.
A	Indicado para fotografar paisagens.
⁵≗	Indicado para fotografar pessoas à noite.
SCENE	Pode seleccionar um dos 10 modos de cena definidos para as várias condições de filmagem.
<u>1</u>	Esta função permite-lhe gravar filmes.
GUIDE	Esta função permite-lhe tirar melhores fotografias seguindo o guia de fotografia mostrado no ecrã.

Modos SCENE (Cena)

Seleccione o modo de fotografia de acordo com o motivo fotográfico.

Ajuste o selector de modo para SCENE e seleccione uma cena diferente.



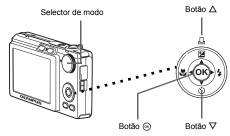

2 Prima \triangle/∇ para seleccionar os modos de cena e prima \odot .

Modos SCENE (Cena) de fotografia

- N DESPORTO
- **₩** VELA
- AUTO-RETRATO

- Matrás de vidro
 Modo cena
- PÔR-DO-SOL

 I CULINÁRIA

 DOCUMENTOS

Modo Macro

- * Este modo permite-lhe fotografar imagens a uma proximidade de até 10 cm do seu motivo fotográfico. (Lado do extremo grande angular)
- SIL Utilize este modo para fotografar imagens a uma proximidade de 5 cm do seu motivo fotográfico. No modo st., a posição da objectiva zoom é fixa.
- Prima < ™ repetidamente para seleccionar [™] ou [™] e então prima .</p>

Modos Flash

- Prima
 Pr
- 2 Prima o botão disparador até o meio.
 - Quando o flash for ajustado para disparar, a marca 🕏 se acenderá.
- 3 Prima totalmente o botão disparador para fotografar.

Ícone	Modo Flash	Descrição
AUTO	FLASH AUTO	O flash dispara automaticamente em condições de luz fraca ou contraluz.
©	OLHOS VERM.	O modo flash de redução do efeito de olhos vermelhos reduz significativamente este fenómeno, emitindo préflashes antes de disparar o flash habitual.
4	FILL IN	O flash dispara independentemente da luz disponível.
3	FLASH DESL.	O flash não dispara mesmo em situações de luz fraca.

Temporizador

- Prima ∇ઙ) para seleccionar [ઙ)] e prima ⊚.
- Prima totalmente o botão disparador para fotografar.
 - Depois de programar o temporizador, prima o botão disparador completamente até abaixo. A luz temporizador acende-se durante cerca de 10 segundos, pisca durante cerca de 2 segundos e o obturador é libertado.




Função de poupança de energia

- Para poupar energia das pilhas, a câmara entra automaticamente em modo de repouso e deixa de funcionar se não for utilizada por aproximadamente 3 minutos. Prima o botão disparador ou a alavanca do zoom para reactivar a câmara.
- Se a câmara não for utilizada durante 12 minutos após entrar em modo inactivo, a objectiva é recolhida e a câmara desliga-se automaticamente. Para voltar a utilizar a câmara, ligue-a novamente.

Menus e parâmetros

Menu superior

Prima MENU para exibir o menu superior.

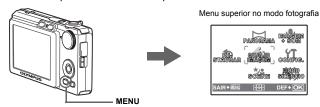

2 Utilize o selector em cruz (△/∇/) para seleccionar parâmetros do menu e então prima

para defini-los.

PANORAMA

A fotografia panorâmica permite-lhe criar uma imagem panorâmica, por meio do software OLYMPUS Master do CD-ROM fornecido. Um cartão xD-Picture Card Olympus é requerida para fotografias panorâmicas.

IMAGEM + SOM (Só no modo de fotografia)

Seleccione se quer ou não gravar 4 segundos de áudio depois de ter tirado cada uma das imagens.

VÍDEO C/ SOM (Só no modo de filme)

Seleccione se quer ou não gravar o som durante a gravação de filmes.

RESTAURAR

Retorne as funções de fotografia alteradas de volta às suas predefinições de fábrica.

QUALID IMAGEM

Ajuste a qualidade da imagem que pretende fotografar de acordo com a sua finalidade

CONFIG.

Acerte a data, a hora, o idioma, o som operativo, etc.

SCENE

Seleccione um modo de cena dependendo do motivo e da situação quando o modo **SCENE** está seleccionado.

MODO SILÊNCIO

Desligue os sons de funcionamento que ocorrem durante a filmagem e a reprodução.

Apagar todas as imagens

- Prima MENU no modo reprodução para exibir o menu superior e seleccionar [APAGAR] > [APAGAR IMAGS].
- 2 Seleccione [SIM] e prima ⊚.
 - Todas as imagens são apagadas.




Ligar a câmara

Reprodução num televisor

Utilize o cabo AV fornecido com a câmara para reproduzir imagens gravadas no seu televisor. É possível reproduzir tanto fotografias quanto filmes.

Certifique-se de que o televisor e a câmara estão desligados. Ligue o conector múltiplo da câmara ao terminal de entrada de vídeo do televisor utilizando o cabo AV.

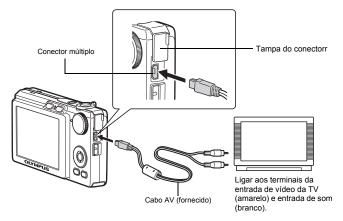


- 2 Ligue o televisor e defina-o para o modo de entrada de vídeo.
 - Para obter detalhes sobre como comutar para a entrada de vídeo, consulte o manual de instruções do seu televisor.
- 3 Accione a câmara e então prima ▶ para entrar no modo reprodução.
 - A última imagem fotografada é visualizada no televisor. Utilize o selector em cruz (△/ ∇/◁/▷) para seleccionar a imagem que deseja exibir.

Impressão directa (PictBridge)

Com o cabo USB fornecido, pode ligar a sua câmara directamente a uma impressora compatível com PictBridge para imprimir as fotografias. Pode-se imprimir uma fotografia com simples operações.

- 1 No modo de reprodução, exiba no monitor a imagem que deseja imprimir.
- 2 Ligue uma extremidade do cabo USB fornecido ao conector múltiplo da câmara e a outra extremidade ao conector USB da impressora.

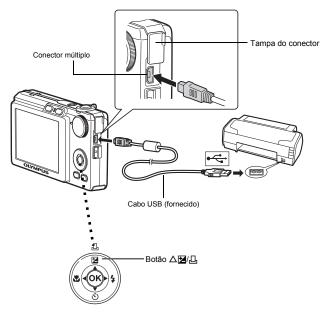

- 3 Prima △½/止.
 - A impressão começa.
 - Quando tiver terminado de imprimir, desligue o cabo USB da câmara com o ecrã de selecção de imagens exibido.



Transferir imagens

Instalar o software

Insira o CD-ROM OLYMPUS Master.

Windows: Faça um clique no botão "OLYMPUS Master 2".

Macintosh: Faça duplo clique no ícone


"Setup".

3 Basta seguir as instruções no ecrã.




Ligue a câmara ao computador

- 1 Ligue a câmara ao computador através do cabo USB (incluso).
 - O ecrã ligar-se-á automaticamente.

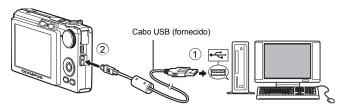

2 Seleccione [PC] no monitor e prima .

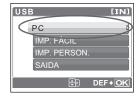

 O seu PC reconhecerá agora a sua câmara como uma unidade de armazenamento amovível.

Transfira imagens para o computador

- Com a câmara agora ligada, abra o OLYMPUS Master.
- 2 Fazer clique em "Transferir Imagens" an janela de navegação e, depois, em "Da câmara" .
- 3 Basta seguir as instruções no ecrã.



Dicas

- Para obter informações pormenorizadas sobre a configuração e utilização da câmara, consulte o "Manual Avançado" da câmara fornecido em CD-ROM.
- Para obter assistência adicional, consulte o ficheiro "Ajuda" no software OLYMPUS Master.

Software OLYMPUS Master

Software OLYMPUS Master: Utilize este software para transferir imagens da câmara, ver, organizar, retocar, enviar por correio electrónico e imprimir as suas imagens digitais, filmes e mais!



Requisitos do sistema

SO	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/ Vista ou Mac OS X (10.3 ou superior)	
CPU	Pentium III 500 MHz/Power PC G3 500 MHz/Intel Core Solo/ Duo 1,5 GHz ou superior	
RAM	256 MB ou mais	
Disco rígido	500 MB ou mais de espaço livre	
Ligação	Porta USB/porta IEEE 1394	
Ecrã	1024 × Resolução de 768 pixels ou mais com mínimo de 65.536 cores (Windows), 32.000 cores (Macintosh)	
Outro	Internet Explorer 6 ou superior (Windows), Safari 1.0 ou superior, QuickTime 6 ou superior (Macintosh)	

Para obter as informações mais recentes de suporte técnico, visite o sítio da Web da Olympus

(http://www.olympus.com/digital)



Registo do utilizador

Quando instalar o OLYMPUS Master, registe a sua câmara para activar a garantia, receber avisos sobre actualizações de software e do firmware da câmara e muito mais.

Especificações

Câmara

Tipo de produto : Câmara Digital (para fotografar e visualizar)

Sistema de gravação

Fotografias : Gravação Digital, JPEG (de acordo com o Norma de concepção para sistemas de ficheiros de câmara

(DCF)

: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Normas aplicáveis

Image Matching III, PictBridge

Som com fotografia : Formato Wave Vídeo : AVI Motion JPEG Memória : Memória interna

xD-Picture Card (16 MB a 2 GB) (TypeH/M, Standard)

Número de pixels

Objectiva

efectivos

: 7.100.000 pixels

Dispositivo de captação de imagens

: 1/2,5" CCD (filtro de cor primária), 7.400.000 pixéis (brutos)

: Objectiva Olympus de 6,3 a 18,9 mm, f3,1 a 5,9 (equivalente a 38 a 114 mm numa câmara 35 mm)

Sistema fotométrico Medição ponderada ao centro

Velocidade obturador : 4 a 1/2.000 seq.

: $0.6 \text{ m a} \propto (W)/1.0 \text{ m a} \propto (T) \text{ (modo nomal)}$ Amplitude de fotografia $0,1 \text{ m a} \propto (W)/0,6 \text{ m a} \propto (T) \pmod{\text{macro}}$

0,05 m a ∞ (modo super mácro)

: Visor LCD a cores de 2.5" TFT, 154,000 pixéis

Fcrã Ficha DC-IN, conector USB, ficha A/V OUT (conector Conector exterior

múltiplo)

Sistema de calendário : 2000 até 2099

automático

Ambiente de funcionamento

: 0 a 40°C (funcionamento)/-20 a 60°C (armazenamento) Temperatura

Humidade : 30% a 90% (funcionamento)/ 10% a 90% (armazenamento)

: Uma bateria de iões de lítio Olympus (LI-42B/LI-40B) Alimentação

ou o adaptador de CA especificado

Dimensões : 92 mm (L) \times 55 mm (A) \times 20 mm (P) (excluindo partes

salientes)

Peso : 122 g (sem pilha e placa)

■Bateria de iões de lítio (LI-42B)

Tipo de produto : Bateria recarregável de iões de lítio

Voltagem normal : CC 3,7 V Capacidade padrão : 740 mAh

Duração da bateria : Aprox. 300 cargas completas (varia mediante a utilização)

Ambiente de funcionamento

> : 0°C a 40°C (carregamento)/ -10°C a 60°C (operação) -20°C a 35°C (armazenamento) Temperatura

Dimensões : $31.5 \times 39.5 \times 6 \text{ mm}$

Peso : Aprox. 15 g

● Carregador de bateria (LI-40C)

Requisitos de energia : CA 100 a 240 V (50 a 60 Hz)

3,2 VA (100 V) a 5,0 VA (240 V)

Saída : CC 4,2 V, 200 mA

Tempo de carregamento

Ambiente de funcionamento

> Temperatura : 0°C a 40°C (funcionamento)/

: Aprox. 300 min.

-20°C a 60°C (armazenamento)

Dimensões $: 62 \times 23 \times 90 \text{ mm}$ Peso : Aprox. 65 q

O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Precauções de segurança



CUIDADO

NÃO ABRIR. PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU COBERTURA POSTERIOR). NÃO TOQUE NAS PARTES INTERNAS CONTACTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS QUALIFICADOS DA OLYMPUS



O ponto de exclamação dentro de um triângulo, alerta o utilizador sobre a presença de partes importantes para o funcionamento e manutenção (serviços técnicos). Ver as instruções que acompanham este produto.



PERIGO

Se o produto for utilizado sem observância das informações acompanhadas deste símbolo, poderão ocorrer lesões graves ou morte.



ADVERTÊNCIA Se o produto for utilizado sem observância das informações acompanhadas deste símbolo, poderão ocorrer lesões ou morte.



PRECAUÇÃO

Se o produto for utilizado sem observância das informações acompanhadas deste símbolo, poderão ocorrer lesões pessoais, danos no equipamento ou a perda de dados importantes.

ATENÇÃO!

PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO OU DE CHOQUES ELECTRICOS. NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA, EM CONTACTO COM LÍQUIDOS OU EM LOCAIS COM HUMIDADE.

Precaucões Gerais

Leia todas as instruções — Antes de utilizar o produto, leia todas as instruções de funcionamento. Guarde todos os manuais e instruções de segurança para futuras consultas.

Limpeza — Desligue sempre da tomada, antes de o limpar. Utilize apenas um pano macio para limpeza. Para limpar, nunca use nenhum tipo de líquido ou aerossol, ou solvente orgânico.

Acessórios — Para sua segurança a para evitar danos no produto, utilize apenas acessórios recomendados pela Olympus.

Água e Humidade — Para consultar as precauções sobre os produtos com características à prova de água. leia as respectivas secções.

Localização — Para evitar danos no produto, monte-o com segurança sobre um tripé, estante ou suporte estável.

Fonte de energia — Ligue este aparelho à fonte de energia designada para ele. Relâmpagos — Se houver uma tempestade durante a utilização de um adaptador CA, desligue-o imediatamente da tomada da parede.

Objectos estranhos — Para evitar lesões pessoais, nunca insira objectos metálicos dentro do produto.

Calor — Nunca use ou quarde este produto perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores ou qualquer tipo de equipamento ou ferramenta que produza calor, incluindo amplificadores de som.

Manuseamento da Câmara



🗥 ADVERTÊNCIA

- Não utilize a câmara perto de gases inflamáveis ou explosivos.
- Não utilize o flash a curta distância das pessoas (especialmente crianças, adolescentes, etc.).
 - Deverá manter-se a uma distância mínima de 1 m da face das pessoas. Se disparar o flash muito próximo dos olhos da pessoa, pode causar uma perda momentânea da visão.
- Mantenha as crianças e adolescentes fora do alcance da câmara.
 - Utilize e quarde sempre a câmara fora do alcance das crianças e menores. para prevenir as seguintes situações de perigo que poderiam causar sérias lesões:
 - Ficar preso na correia da câmara, ocasionando asfixia.
 - Ingerir acidentalmente uma pilha ou uma pequena peca.
 - Disparar o flash acidentalmente sobre os seus próprios olhos ou sobre os olhos de uma criança.
 - · Lesionar-se acidentalmente com as peças móveis da câmara.
- Não olhe para o sol ou para luzes fortes através da câmara.
- Não utilize nem guarde a câmara em locais com pó ou humidade.
- Durante o disparo, não obstrua o flash com a mão.



🗥 PRECAUCÃO

- Interrompa imediatamente a utilização da câmara se notar algum cheiro, ruído ou fumo estranho a sair.
 - Nunca remova as pilhas com as mãos desprotegidas, pois pode provocar fogo ou queimar as suas mãos.
- Nunca segure nem opere a câmara com as mãos molhadas.
- Não deixe a câmara em locais onde possa estar sujeita a elevadas temperaturas.
 - Caso contrário, as peças da câmara podem deteriorar-se e, em algumas circunstâncias, provocar incêndio na câmara. Não usar o carregador ou o adaptador de CA se estiver coberto (por exemplo, com um cobertor). Caso contrário, pode provocar sobreaquecimento ou fogo.
- Manuseie a câmara com cuidado de modo a evitar alguma queimadura provocada por baixo calor.
 - Quando a câmara contém peças metálicas, pode ocorrer o sobreaquecimento das mesmas, resultando em queimaduras provocadas por baixo calor. Ter em atenção o seguinte:
 - Quando usada durante um longo período, a câmara ficará quente. Se continuar a segurar a câmara nestas condições, pode ocorrer uma queimadura de baixo calor.

• Em locais sujeitos a temperaturas extremamente frias, a temperatura do corpo da câmara pode ser inferior à temperatura ambiente. Se possível, usar luvas ao manusear a câmara a baixas temperaturas.

Tenha cuidado com a correia.

 Quando transportar a câmara tenha cuidado com a correia, já que, uma vez que é fácil enlacá-la em objectos soltos em objectos soltos e causar sérios danos.

Precauções a respeito da manipulação das pilhas

Siga estas importantes indicações para evitar que ocorram fugas de líquido. sobre-aquecimento, incêndio ou explosão das pilhas ou para evitar choques eléctricos ou queimaduras.



PERIGO

- A câmara utiliza uma bateria de iões de lítio especificada pela Olympus. Recarregue a bateria com o carregador especificado. Não utilize nenhum outro carregador.
- Nunca aqueça ou queime as pilhas.
- Tome precauções ao transportar ou guardar as pilhas a fim de evitar que entrem em contacto com objectos metálicos, tais como agrafos, ganchos, jójas. etc
- Nunca guarde as pilhas em lugares onde figuem expostas a luz solar directa ou sujeitas a altas temperaturas ou no interior de um veículo com aquecimento, perto de uma fonte de calor, etc.
- Para evitar que ocorram fugas de líquido das pilhas ou danos dos seus terminais, siga cuidadosamente todas as instruções respectivas ao uso das pilhas. Nunca tente desmanchar a pilha nem modifica-la de nenhuma maneira. por soldadura, etc.
- · Se o líquido da pilha penetrar nos seus olhos, lave-os de imediato com água corrente fresca e limpa, e procure assistência médica imediatamente.
- Guarde as pilhas sempre fora do alcance das criancas menores. Se um menor ingerir uma pilha acidentalmente, procure assistência médica imediatamente.

ADVERTÊNCIA

- Mantenha as pilhas sempre secas.
- · Para evitar que ocorram fugas de líquido, sobre-aquecimento ou que provoquem incêndio ou explosão, utilize exclusivamente as pilhas recomendadas para este produto.
- Insira a pilha cuidadosamente conforme descrito no manual de instrucões.
- Se as pilhas recarregáveis não foram recarregadas dentro do tempo especificado, interrompa a recarga e não as utilize.
- Não usar uma pilha se estiver rachada ou partida.
- · Se ocorrer um vazamento, descoloração ou deformação da pilha, ou qualquer outra anormalidade durante a operação, interrompa o uso da câmara.

- Se o líquido da pilha entrar em contacto com a roupa ou a pele, retire a roupa e lave de imediato a parte afectada com água corrente fresca e limpa. Se o líquido queimar a pele, solicite imediatamente cuidados médicos.
- Nunca exponha as pilhas a fortes impactos nem a vibrações contínuas.



⚠ PRECAUÇÃO

- · Antes de inserir a bateria, inspeccione-a sempre cuidadosamente quanto a vazamentos, descolorações, empenamentos ou quaisquer outras anormalidades.
- A bateria pode ficar quente durante o uso prolongado. Para evitar queimaduras menores, não a remova imediatamente após a utilização da câmara.
- Remova a bateria da câmara sempre que for guardar a câmara por um período prolongado.

Para Clientes na América do Norte e do Sul

Para Clientes nos EUA

Declaração de Conformidade

Modelo Número : FE-220/X-785 Nome Comercial : OLYMPUS

Parceiro Responsável: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Morada : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA

18034-0610 EUA. Telefone Número : 484-896-5000

Telefone Numero : 404 000 0000

Testada Em Conformidade Com O Standard FCC PARA USO DOMÉSTICO OU NO ESCRITÓRIO

Este aparelho está em conformidade com a Capítulo 15 das Regras FCC. O seu funcionamento está sujeito a duas condições:

(1) Este aparelho não pode causar perigo de interferência.

(2) Este aparelho pode receber qualquer tipo de interferência, inclusive interferências que possam originar o seu mau funcionamento.

Para Clientes no Canadá

Este aparelho digital da Classe B está em conformidade com a Regulamentação Canadiana para Equipamentos Causadores de Interferências.

Marcas Comerciais

- A IBM é uma marca comercial registada da International Business Machines Corporation.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation.
- Macintosh é uma marca comercial registada da Apple Computers Inc.
- xD-Picture Card™ é uma marca registada.
- Todas as outras companhias e nomes de produtos são marcas comerciais registadas e/ou marcas comerciais dos respectivos fabricantes.
- Os standards referidos neste manual para os sistemas de ficheiro da câmara são os standards DCF ("Design Rule for Camera File System") estipulados pela JEITA ("Japan Electronics and Information Technology Industries Association").

Memo

Memo



http://www.olympusamerica.com/

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 1

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 484-896-5000

Technical Support (USA)

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support

Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)

Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm (Monday to Friday) ET

E-Mail: distec@olympus.com

USA:

Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympusamerica.com/digital To find the nearest Service Centers, please visit: http://www.olympusamerica.com/digital,

and click on the Worldwide Warranty icon at the bottom of the page.

Service Centers

Chile:

Colombia:

California Olympus Imaging America Inc. Rio de Janeiro Assistec

10805 Holder Street Suite 170

Cypress, CA 90630-5145 Tel: (888) 553-4448

New York Olympus Imaging America Inc.

400 Rabro Drive

Hauppauge, NY 11788-4258

Canada: Tel: (888) 553-4448

Mississauga Olympus Canada Inc.

Consumer Products Group 151 Telson Road

Markham, Ontario Canada L3R 1E7

Tel. 1-866-267-3039

Mexico: Olympus Imaging de Mexico S.A. de C.V.

WTC Mexico,

Montecito No.38 - Lobby - Office 3 Col. Napoles, Mexico D.F. 03810

Tel. (01800)800-2128

E-mail: pedro.jimenez@olympus.com

Argentina: Jesus Labrador S.A.

Paraguay 755 PB, C1057 AAI Buenos Aires

Tel: (011) 4313-3174 Fax: (011) 4312-5239

E-Mail: jesuslabrador@speedy.com.ar

Jesus Labrador S.A.

Sucrursal Mitre, Bartolome Mitrte 860 C1036AAP Buenos Aires Tel: (011) 4331-1227

E-mail: iesuslabrador@speedv.com.ar

Brazil:

Rua Uruguaiana, 94-Sobreloja

Centro-Rio de Janeiro CEP 20050-091 Tel: (021) 2242-3236 Fax: (021) 2242-3236

E-Mail: rio@assistecs.com.br

Sao Paulo Assistec

Rua Avanhandava 126, 3 Andar

Consolação, São Paulo

Tel: (011) 3123-3100 Fax: (011) 3214-0706 E-mail: ASSISTECSS@UOL.COM.BR

Assistec

Filial Shopping Eldorado

Av. Rebouças 3970, 1 Subsolo, Loja 1035

Pinheiros, Sao Paulo

Tel: (011) 3815-3054 Fax: (011) 3814-4398

E-mail: ASSISTECSS@UOL.COM.BR

REIFSCHNEIDER S.A.

Camino El Conquistador del Monte 5024

Huechuraba, Santiago

Tel: 56-2-6781200

Fax: 56-2-6781202

E-mail: olympus@reifschneider.cl,

serviciotecnico@reifschneider.cl

CV Tronica LTDA

Calle 68 No 12-57, Bogota

Tel: (0571)235-7260/348-1573

Fax: (0571) 348-1574

E-mail: servicio@cvtronica.com

Panama: FOTOSER

Edif. El Paical, Oficina No3, P.A. Urb. Herbruger, Transistmica (Detras del S/M Riba Smith),

Tel/Fax: (507) 261-0436 E-mail: rearanda@rocketmail.com

Uruguay: Fotocamara S.R.L.

Rondeau 1470 Montevideo

Tel: (02) 900-2004 Fax: (02) 900-8430 E-mail: FOTOCAM@ADINET.COM.UY

Venezuela: Micron C.A.

4ta. transversal Urb. Horizonte,

Edificio América, Mezanine, Caracas 1070-A Tel: (0212) 238-3526 Fax: (0212) 239-8598 E-mail: guillermolandaeta@micron.com.ve

© 2007 OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in China